

Washing Machine

User manual

WA90J571*** / WA10J571***



SAMSUNG

Contents

Safety information	3
What you need to know about the safety instructions	3
Important safety symbols	3
Important safety precautions	4
Installation	10
What's included	10
Installation requirements	12
Before you start	20
The basics	20
Laundry guidelines	22
Operations	25
Control panel	25
Simple steps to start	26
Auto cycles	27
Manual cycles	28
Maintenance	29
Cleaning	29
Troubleshooting	33
Checkpoints	33
Specifications	40
Specification sheet	40

Safety information

Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washing machine's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine. Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage**.

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Safety information

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine.

The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

CAUTION

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

CAUTION

Do not use the water to exceed 50 °C when using the hot water in your washing machine.

Plastic parts may be deformed or damaged, and this may result in electric shock or fire.

Critical installation warnings

WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

Safety information

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
- Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor. If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Installation cautions

CAUTION

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest Samsung Customer Service.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the appliance, remove the lid.

- If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Safety information

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from doing it.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not put your hand into the spinning tub during the spin cycle.

- This may result in injury. If the tub does not stop spinning within 15 seconds after you open the lid, contact your nearest Samsung Customer Service.

Usage cautions

CAUTION

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Critical cleaning warnings

WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use the strong acidic cleaning agent.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.


- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

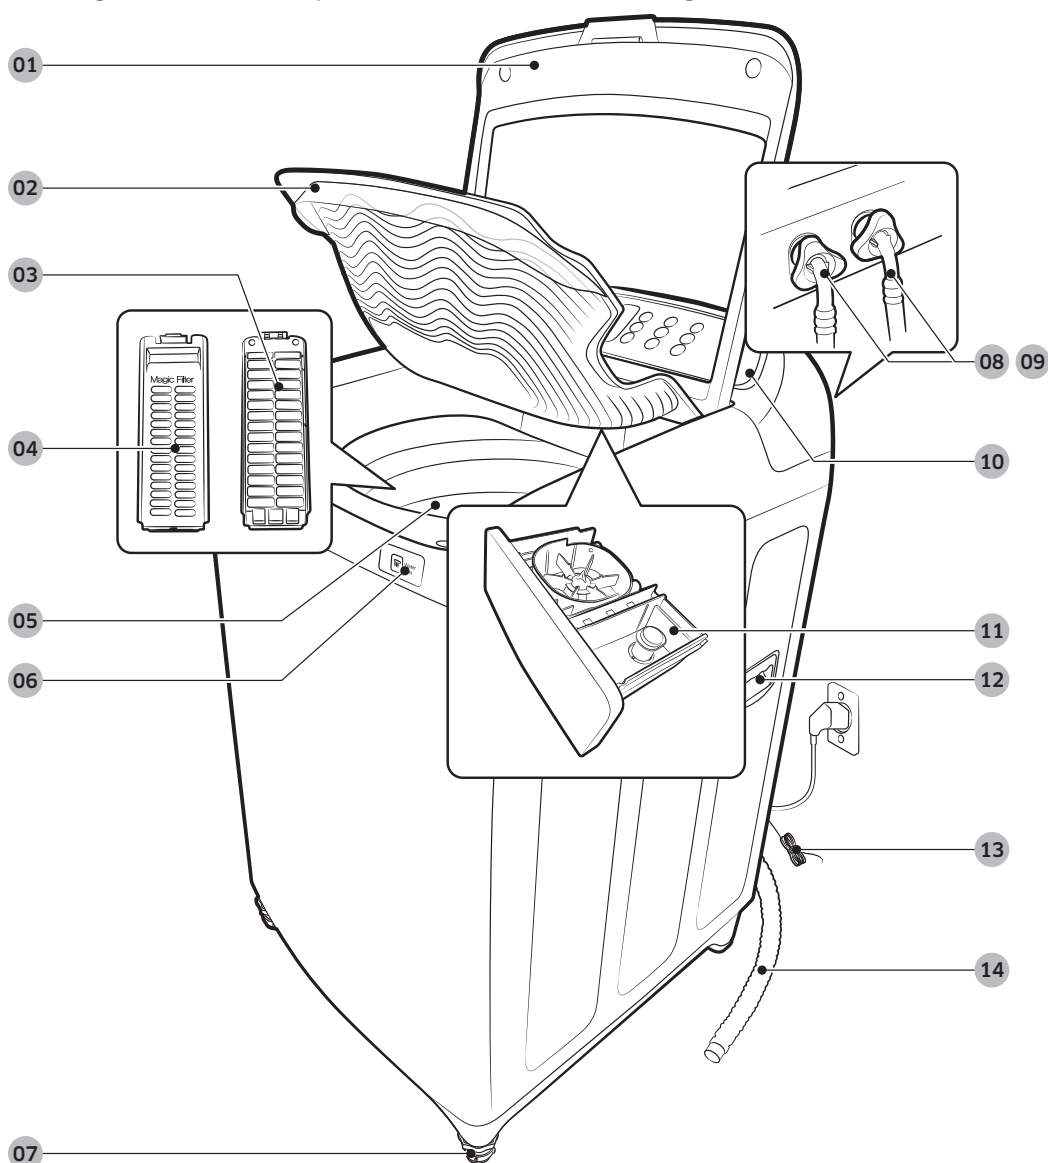

01 Door	02 Built-in sink	03 Lint filter (Rear)
04 Lint filter (Front)	05 Tub	06 Water Jet
07 Levelling feet	08 Water hose (Cold)	09 Water hose (Hot) *
10 Control panel	11 Detergent drawer	12 Side handle *
13 Grounding lead *	14 Drain hose	

NOTE

- Availability of parts with an asterisk (*) depends on the model.
- Door: Make sure to keep the door closed while the washing machine is operating.
- Lint filter: This collects lint that builds up from the laundry being washed.
- Grounding lead: Cover this lead if wired to a metal part for earth-grounding.
- Levelling feet: Adjust the feet to level the washing machine on a flat floor.

Installation

Installation requirements

Electrical supply and grounding

WARNING

- AC 220 V / 50 Hz fuse or circuit breaker is required.
- Use an individual branch circuit specific to the washing machine.
- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.

Levelling

- To prevent tumbling or noise, install the washing machine on a solid, flat floor without a platform or bricks.
- Keep the washing machine at 10 cm from each adjacent wall.

Water supply

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water hose fittings on a regular basis.

Drain


- Make sure the drain hose is not clogged.
- We recommend a standpipe in height of 90-100 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.
The standpipe specifications mentioned here are only applicable to pump-type models.

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
- Away from a heat source

Anti-rat panel

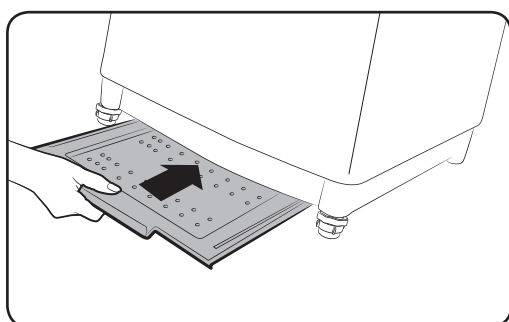


The washing machine comes with the Anti-rat panel that protects small animals such as rats from entering the machine. Insert the panel into the bottom of the machine. To facilitate the work, slightly lift up the bottom front.

NOTE

- Some models feature the Anti-rat panel that must be inserted from the rear bottom of the model. For this model, insert the Anti-rat panel before levelling the machine. To facilitate the work, slightly lift up the bottom rear.
- Availability of the Anti-rat panel depends on the model.


STEP 2 Adjust the levelling feet

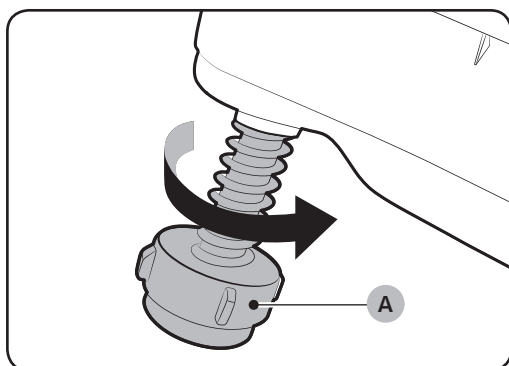

Unpack the product package.

1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet (A).
2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.

Installation

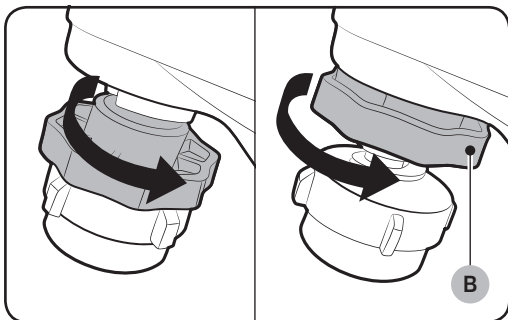


- When levelling is complete, tighten the nuts (B) if provided (some models may not have the nuts).

⚠ WARNING


Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

STEP 3 Connect the water hose

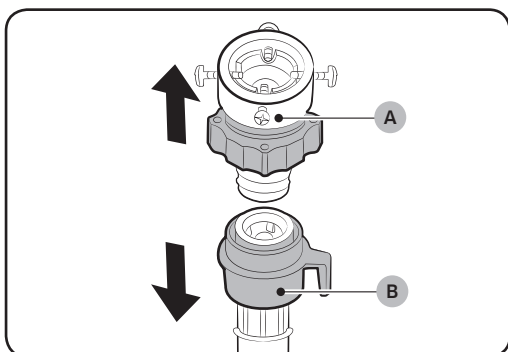


Connect the water hose to the water tap.


- Remove the adaptor (A) from the water hose (B).

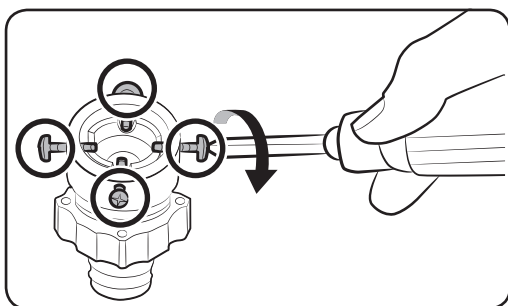


- Use a Philips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.

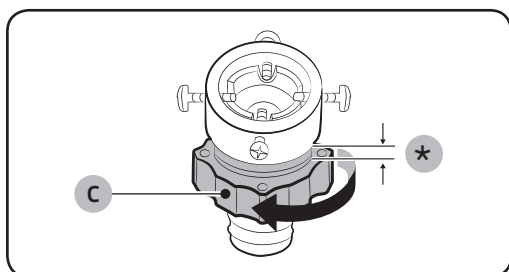


3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

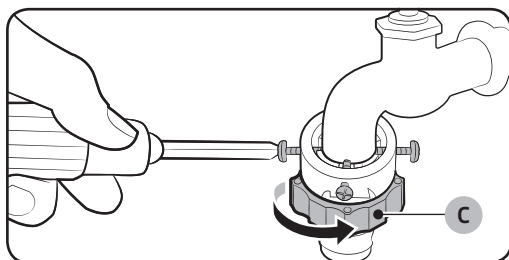

4. Insert the adaptor into the water tap, and tighten the screws while lifting up the adaptor.
5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

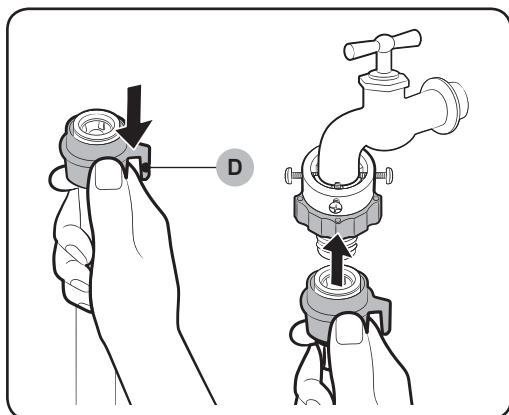


6. While holding down **part (D)**, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

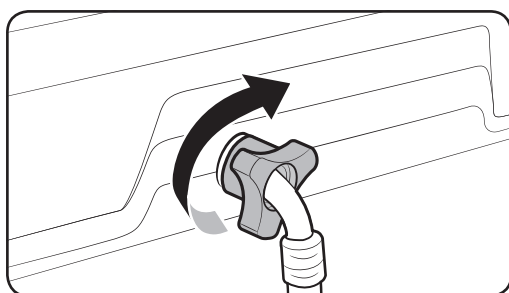


7. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.

Installation

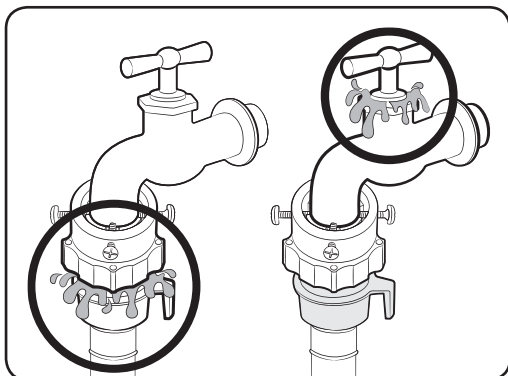

8. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas.

- If there are water leaks, repeat the steps above.

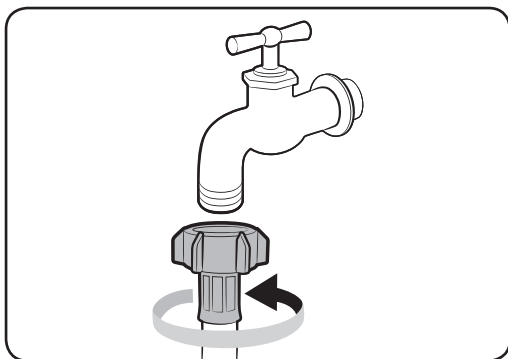

- If using a screw type of water tap, connect the water hose to the water tap as shown.

⚠ WARNING

Stop using the washing machine if there is a water leak, and contact a local Samsung service centre. Otherwise, this may cause electric shock.


⚠ CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

📄 NOTE


- After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling the water hose downwards.
- Use a standard type of water tap. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.

STEP 4 Position the drain hose

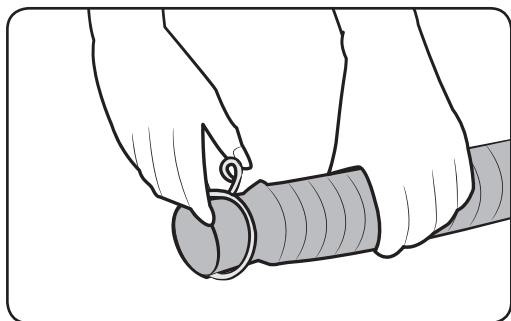


General type

1. Press and hold down the joint ring, and insert it into the drain hose.
2. Insert the drain hose into the drain outlet. Make sure to connect them firmly using the joint ring. The drain hose is extensible. Adjust the length of the drain hose as needed.

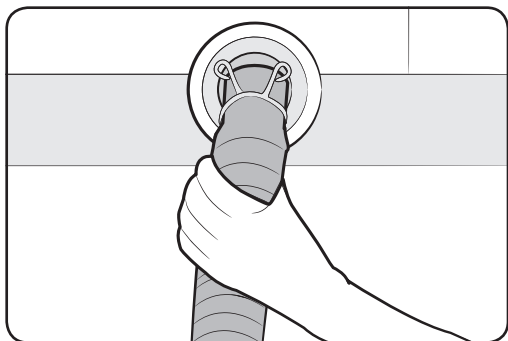

Installation

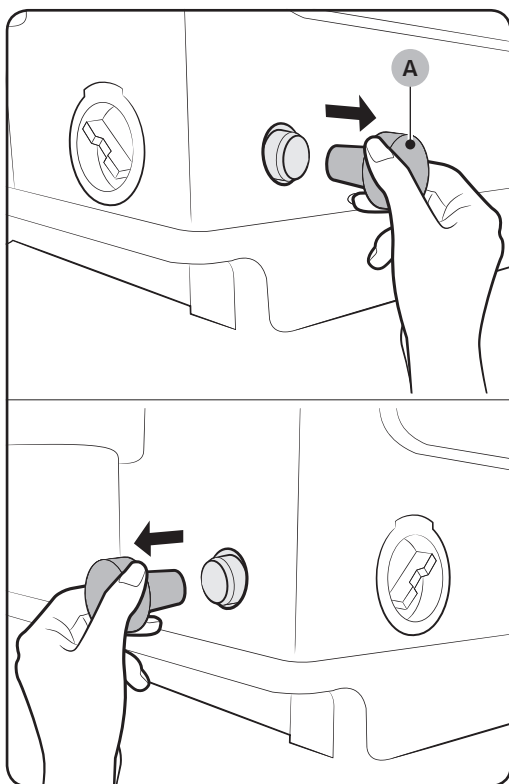


Pump type

1. Open the **hose cap (A)**, and insert the drain hose. Tighten the drain hose using the joint ring.



NOTE

- The position (side or rear) of the drain outlet depends on the model.
- Availability of the hose cap depends on the model.

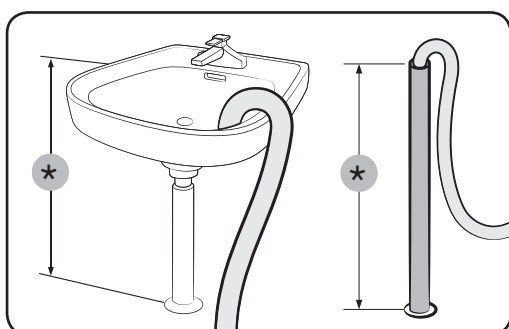



2. Connect the other end of the drain hose to a standpipe or basin that is positioned 90-100 cm (*) from the floor.



WARNING

Make sure the end of the drain hose is not submerged by water. Otherwise, the washing machine may suffer serious damage.

⚠ CAUTION

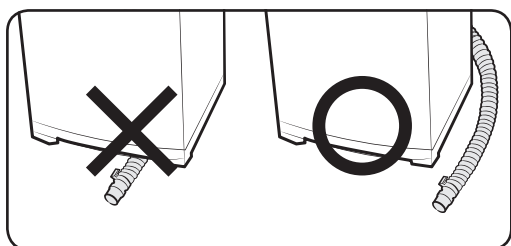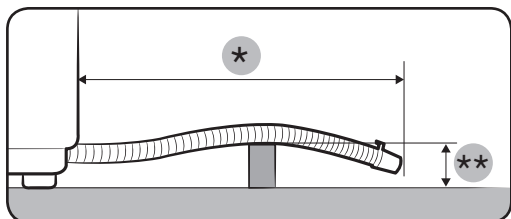

- Do not exceed **3 m (*)** for the total length of extended hoses.
- Do not let the drain hose run over doorsills that protrude **5 cm (**)** or more from the floor.
- Do not run the drain hose under the bottom of the machine.

STEP 5 Power on

Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press **Power** to turn on the washing machine.



Before you start

The basics

Prewash (Water Jet & Built-in sink)

⚠ CAUTION

- Do not abuse Water Jet. Excessive use of Water Jet increases water consumption.
- When running water to the tub, do that gently. Otherwise, water may overflow the tub.

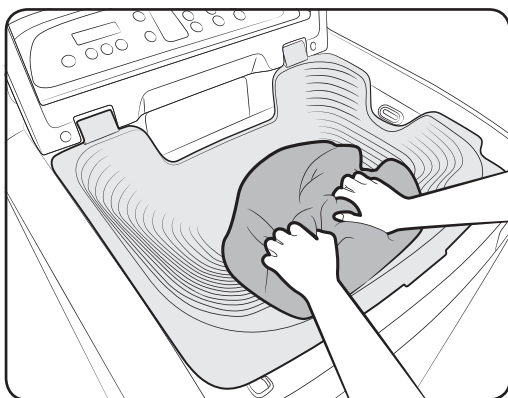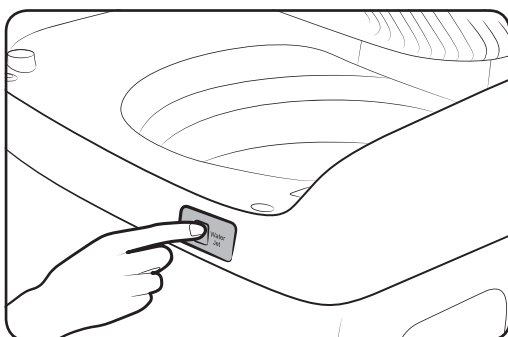


Water Jet and Built-in sink help you hand-wash before the washing machine starts operation. Water Jet is available only when the door is open with the water level set to less than High. For prewashing, use the Built-in sink that is designed to facilitate the hand-wash.

1. With the door open, lower the Built-in sink, and put clothes to prewash on it.
2. Press **Water Jet** to supply water to the Built-in sink, and hand-wash.
3. When done, you can either reuse the water in the main cycle or simply drain.
 - To reuse the water, run the water down to the tub manually.
 - To drain the water, press **Drain**.

📖 NOTE

- If you want to hand-wash while the machine is operating, press **Start/Pause** to stop operation, and then follow steps 1-3 above.
- If you open both the door and the Built-in sink, lower the Built-in sink manually for prewashing.
- For the first-time use, Water Jet supplies water to the detergent drawer for 1 second to extract air from the water hose. After the first use, Water Jet stops automatically after 5 minutes of water supply.
- Do not use for other than prewashing, such as washing shoes or animals.

Detergent drawer

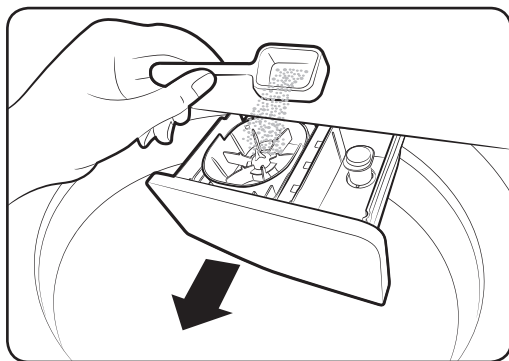

To add a laundry-specific detergent, follow these steps:

1. Open the door then the Built-in sink to reveal the tub.
2. Locate the detergent drawer, and slide it open.
3. Apply powder detergent as recommended by the manufacturer. Do not exceed the max line that is marked on the wing distributor.
4. If necessary, apply fabric softener as appropriate. Do not exceed the max line that is marked on the rinse cap.

CAUTION

Make sure to use detergent as appropriate. An excessive amount of detergent may not dissolve well.

Before you start

Child Lock

Child Lock is designed to prevent accidents by children or infants, such as drowning.

1. Press **Power**.
2. To activate the Child Lock, hold down **Rinse** and **Power Spin** simultaneously for 3 seconds. The indicator blinks.
3. To deactivate the Child Lock, hold down **Rinse** and **Power Spin** simultaneously for 3 seconds. The indicator turns off. If the tub has contained water, simply restart the machine and hold down two buttons simultaneously for 3 seconds to deactivate the Child Lock.

With the Child Lock enabled

- You can still manipulate on the control panel while the door is closed. If you open the door, an information code (CL, dC) appears with an alarm. Then, the machine starts forced draining after 30 seconds in order to prevent infant or child accidents such as drowning.
- Only when water supply is complete, the Child Lock becomes active.
- If the door leaves open for 30 seconds with the tub containing water, the machine drains the water with the "CL" code, which you cannot stop.
- To add detergent or more laundry in the tub, or to change the cycle settings, you must first deactivate the Child Lock.

Before you start

WARNING

If you open the door with the Child Lock enabled, the machine starts forced draining to prevent accidents such as drowning.

NOTE

The Child Lock remains active after you power off the machine. You cannot deactivate the Child Lock as long as the “CL” code appears on the display. But, you can deactivate when the dC code appears by holding down two buttons simultaneously.

Laundry guidelines

Checkpoints

- Check for stains or dirt. Apply a little detergent to a white towel. Rub the white towel and the dirty clothes together to transfer the dirt or colour to the white towel.
- Before washing, pre-treat the sleeves, collars, dress hems, and pockets by brushing with detergent.
- Wrinkle-processed clothes made of wool must be specially treated by tightening them with threads before washing. Remove the threads after washing and drying is complete.
- Wrinkle-processed, embossed, or resin processed clothes easily deform merely by soaking in water.
- Clothes that are easily discoloured made from cotton, wool, wrinkled silk, leather wear and accessories, and leather ornamented clothes and accessories.
- Waterproof clothes (skiwear, diaper covers, footboards, etc) are likely to be ejected or cause abnormal noise or vibration, resulting in physical injury or property damage.

CAUTION

- Do not keep heavy clothes or objects in the tub.
- Do not put candles or a heat source in or on the washing machine.
- Do not wash these clothes:
 - Neckties, brassieres, jackets, suits, and coats can be easily deformed by shrinking or discolouring on the surface. These clothes are mostly made of rayon, polynosic, cuff, and/or blended fabric.

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different-sized items together in the tub improves the washing performance.
- Sensitivity: Follow the cloth-specific instructions on the care label of delicate items such as pure, new woollen items, curtains, and silk items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items, and remove dirt and/or soils from them.

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the tub.
- Turn clothing with buttons and embroideries inside out.
- If pants or jacket zippers are open while washing, the tub may be damaged.
- Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before washing.

STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Cashmilon, large volume garments, and lightweight clothes (lace-decorated clothes, lingerie, nylon stocking, and synthetic fabrics) may float on water during washing and cause problems to the machine. Use the laundry net or wash them separately.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.

STEP 4 Prewash (if necessary)

- To remove stains and dirt on collars, sleeves, hems, and pockets, apply detergent lightly and brush off.
- Use powder or liquid detergents. Do not use soap, as this may remain on the tub after washing.
- Prewash white socks, sleeves, and collars with a little detergent and a brush.

STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to not wash properly.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended load capacity is 3.5 kg or less.

Before you start

CAUTION

If the laundry is unbalanced and the “Ub” information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.

STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

CAUTION


- Use an appropriate amount of detergent. Excess amounts of detergent do not produce much improvement in washing results but cause damage to the laundry due to deteriorated rinsing performance.
- Bleach is strong alkali in nature, causing damage to or discolouration of the laundry.
- Use a longer or added rinse cycle when using powder detergent that is very likely to remain on the laundry and cause bad odours after washing is complete.
- If an excessive amount of detergent is used especially in cold water, the detergent doesn't dissolve well, ending up with contaminated laundry, hoses, and/or tub.
- In case of timed washing, do not apply detergent directly to laundry or the tub. The laundry may be discoloured. Use the detergent drawer.
- When washing wool using the Wool cycle, use only a neutral detergent to avoid discolouring the laundry.

NOTE

- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse process, blocking the drain outlet.

Operations

Control panel

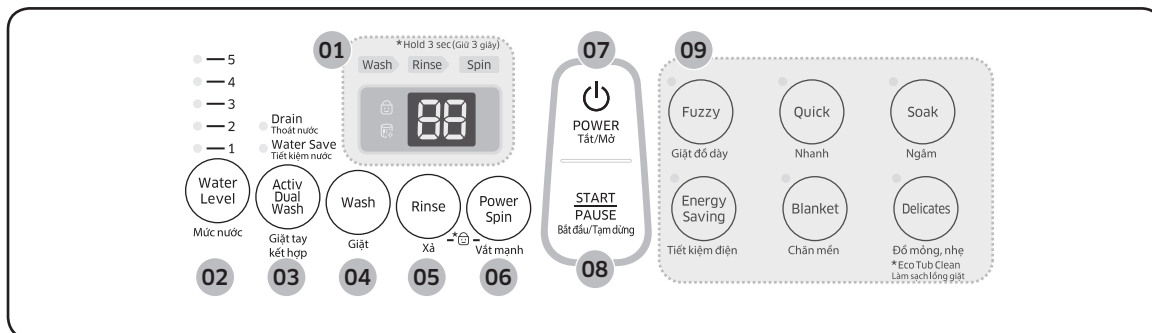


01 Display	<p>Displays the remaining time of a cycle, or the information code when a problem occurs.</p> <p> Child Lock Child Lock is used to prevent children from accidents such as drowning in the tub, and remains active after the machine restarts. To cancel the Child Lock, deactivate it.</p> <p> Eco Tub Clean Use to keep the tub clean. This indicator lights up automatically on a regular basis. When the indicator turns on, run the Eco Tub Clean cycle.</p>
02 Water Level	The water level is adjusted according to the cycle. However, you can change the level manually.
03 Activ Dual Wash	<p>This button provides two options, and is available only when the washing machine is stopped or in Standby state.</p> <ul style="list-style-type: none"> Water Save (default): Select to reuse water in the tub that remains after using Water Jet. The water will be used for the main cycle. Drain: Select to drain water that remains after using Water Jet. When draining is complete, the washing machine switches to Water Save mode automatically. Then, you can choose a cycle.
04 Wash	Press to start washing, or adjust the wash time between 6 and 30 minutes.
05 Rinse	Press to run the rinse cycle, or change the rinse count up to 5.
06 Power Spin	Press to run the spin cycle, or change the spinning time in this sequence: 1-9 min (increase by 1 minute) > 15 min > 30 min.
07 Power	Press once to turn the machine on, or twice to turn it off.

Operations

08 Start/Pause	Press to stop or resume operation. To change the cycle sequence, press once to stop operation, and then change the sequence. To resume operation, press again.
09 Cycle Panel	Choose one that best suits your needs.

Simple steps to start

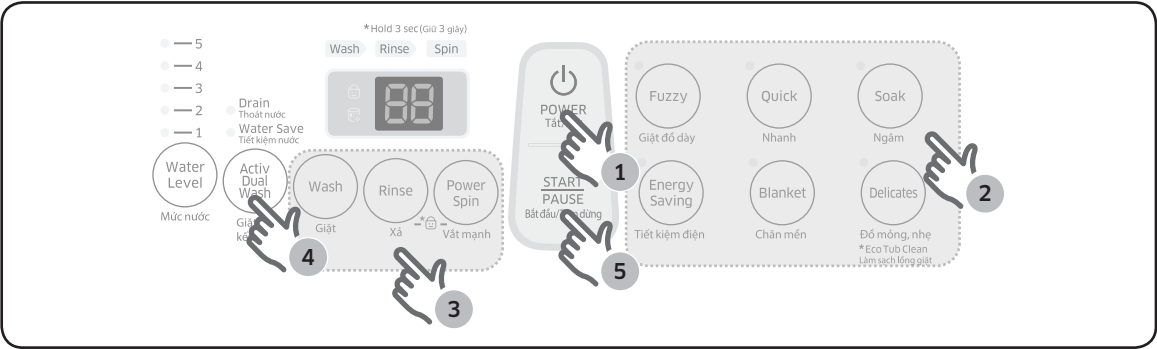


1. Press **Power** to turn on the washing machine.
2. Select a cycle in the cycle panel.
3. Change the cycle settings (wash time, rinse count, and/or spinning time) as necessary.
4. Optionally, you can enable **Activ Dual Wash**.
5. Press **Start/Pause**.

To change the cycle during operation

1. Press **Start/Pause** to stop operation.
2. Select a different cycle, and repeat steps 2-3 above if necessary.
3. Press **Start/Pause** again to start the new cycle.


Auto cycles

Cycle	Description
Fuzzy	<ul style="list-style-type: none">Select this for most fabrics including cottons, liners, and normally soiled garments.
Quick	<ul style="list-style-type: none">Select this for less soiled clothes in reduced time.
Soak	<ul style="list-style-type: none">With this selected, the washing machine adds a soaking process in advance of the main cycle.
Energy Saving	<ul style="list-style-type: none">Use this to save the energy.
Blanket	<ul style="list-style-type: none">Suitable for a large-sized laundry such as blankets and bed cover sheets.
Delicates	<ul style="list-style-type: none">Select this for delicate items such as sweaters, cardigans, or wool clothes.
Eco Tub Clean	<ul style="list-style-type: none">Hold down Delicates for 3 seconds to select Eco Tub Clean. The powerful spinning force will remove impurities and bad odours from inside the tub.If you see the  indicator blinking, this indicates that it is recommended to clean the tub using Eco Tub Clean. For details, see the Cleaning section in this manual.

Operations

Manual cycles

You might want to use a single cycle to wash less soiled clothes. For example, you can run the Wash cycle once for nightwear.

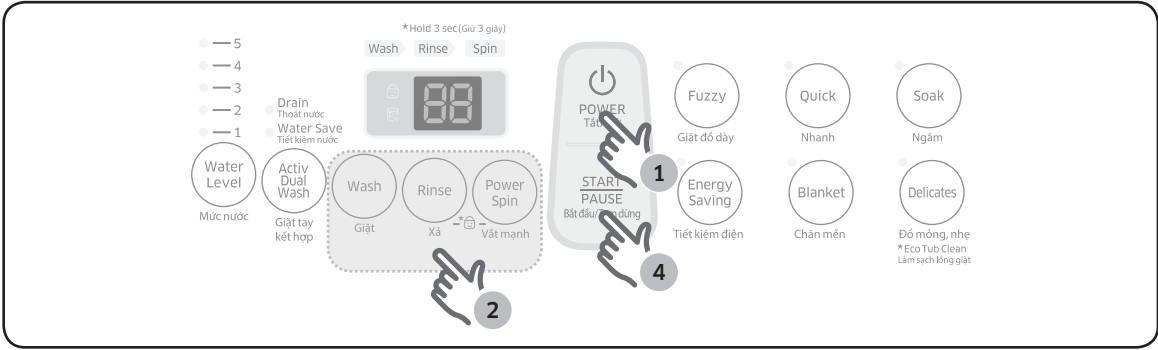

1. Press **Power** to turn on the washing machine.
2. Press **Wash/Rinse/Power Spin** to run the individual cycle to your needs. The duration or count of each cycle can be adjusted by pressing the applicable button as many times as needed.

Wash time	Rinse count	Power Spin time
6-30 minutes	1-5 times	1-9, 15, 30 minutes

3. If you want to run a combination of cycles, press applicable cycle buttons as below:

Wash + Rinse	Rinse + Spin	Wash + Rinse + Power Spin
Rinsing after washing	Spinning after rinsing	Washing, rinsing, and then spinning in sequence


4. Press **Start/Pause**.

Maintenance

Cleaning

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.



Eco Tub Clean reminder

- The  indicator reminds you of cleaning the tub when necessary. If you happen to see the indicator blinking after washing is complete, remove the laundry and run the Eco Tub Clean cycle.
- You can ignore this reminder and continue to run cycles normally because this is not a system failure. However, the reminder remains active for 6 consecutive cycles immediately after each cycle is complete.
- The reminder is activated once every 1-3 months, depending on the cycle count.
- To keep the tub clean, it is recommended to run Eco Tub Clean on a regular basis.

Built-in sink

1. Open the door, and use a cloth or sponge to clean the Built-in sink.
2. Press **Water Jet** to supply water to the board. Use this water to rinse the board.


Lint filter

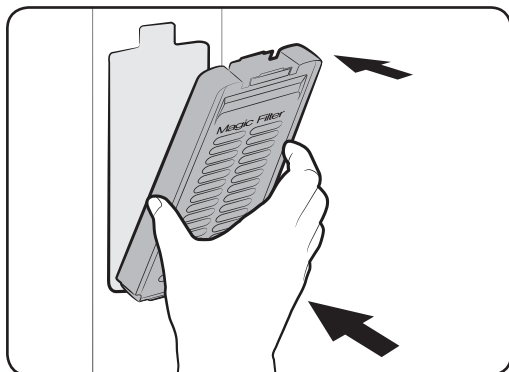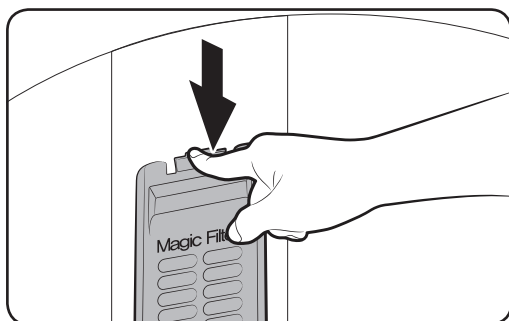


1. Press down the upper area of the filter case to remove.
2. Unlock the cover, and clean the filter with running water and a brush.
3. When cleaning is complete, close the cover and reinsert the filter case to the original position. You will hear a clicking sound when the filter case fits in.

Maintenance


Pump filter (applicable models only)

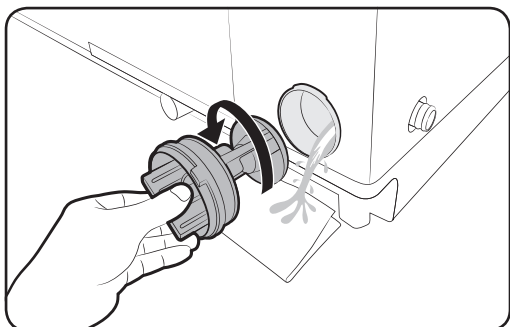

1. Put a floor-cloth or towel under the Pump filter. Turn the filter knob anticlockwise to remove.

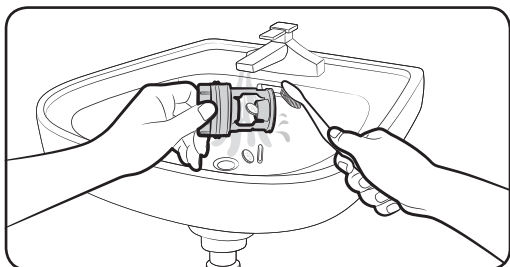


2. Clean the filter with running water and a soft brush.

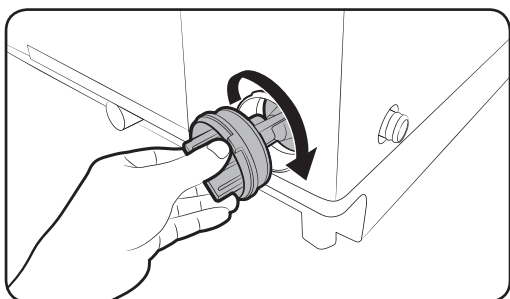


3. Reinsert the filter, and turn clockwise until it locks into position.


Mesh filter

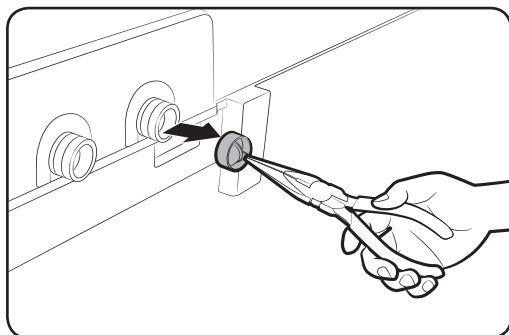

1. Use pliers to pull out the mesh filter from inside the water inlet as shown.
2. Use a soft brush to clean the filter with running water.

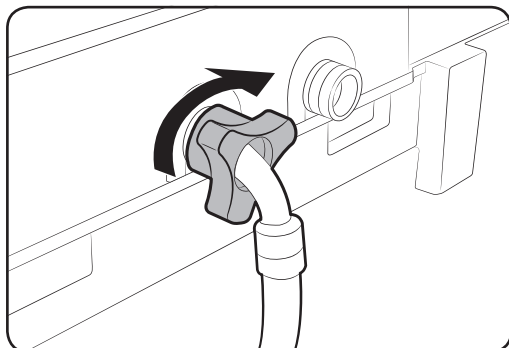


3. Reinsert the filter. Make sure it is tightened against water leaks.

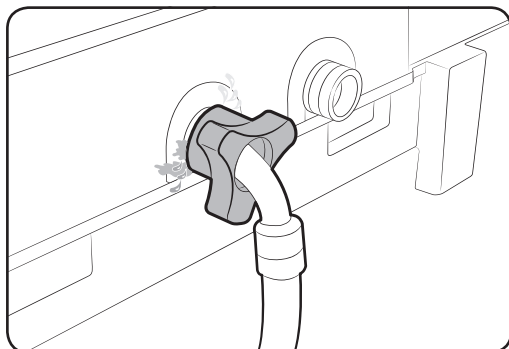


Maintenance


Detergent drawer

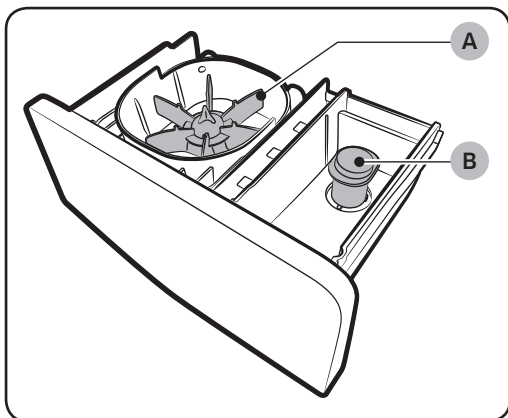

1. Open the door and then the Built-in sink to reveal the detergent drawer.
2. Slightly lift up the front edge of the drawer, and then slide it open.
3. Remove the **wing distributor (A)** and **rinse cap (B)** from the drawer.

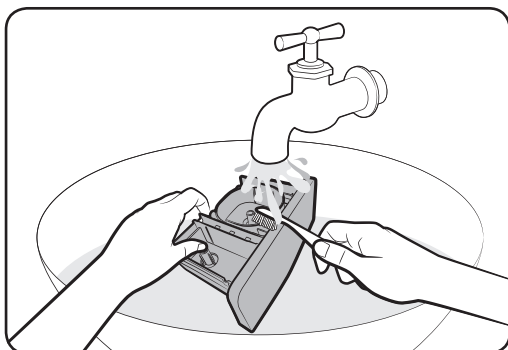

4. Clean the drawer as well as the distributor and rinse cap with running water and a soft brush.

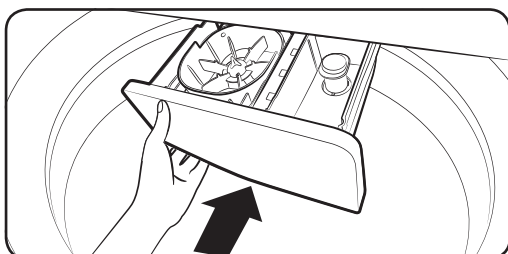

5. When complete, close the rinse cap and reinsert the distributor. Then, reinsert the detergent drawer.


Troubleshooting

Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

Problem	Action
Does not turn on.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure you use rated power for the product.• Make sure the power cord is completely plugged in.• Check the fuse or reset the circuit breaker.
Does not start.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the door is closed.• Make sure the water taps are open.• Make sure to press or tap Start/Pause to start the washing machine.• Make sure Child Lock is not activated.• Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door open and does a quick drain.• Was the door opened during the spinning cycle? Close the door, and press or tap Start/Pause to resume.• The machine enters Standby or is in a soaking cycle. Please wait.• Check the fuse or reset the circuit breaker.
Water is not supplied.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure you press or tap Start/Pause after selecting the water supply.• Make sure the water taps are open.• Is the filter net at the water supply hose connector clogged? Clean the filter net by brushing with a toothbrush.• Is the water supply cut off? If the water supply is cut off, close the tap and power off.• Straighten the water supply hoses.• Open and close the door, then press or tap Start/Pause.• If the water pressure is low, it takes longer to start washing.• If the water level is not as high as necessary or lower than expected, use the level selector to adjust the water level.
After a cycle, detergent remains in the automatic dispenser.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure.• Make sure the detergent drawer is properly inserted.• Remove and clean the detergent drawer, and then try again.

Troubleshooting

Problem	Action
Vibrates excessively or makes noise.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the washing machine is set on a level floor. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the washing machine. • Make sure the washing machine is not contacting any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • Make sure the laundry is spread evenly in the washing machine. Spread out the laundry evenly and start again. • Make sure the space around the washing machine is free of objects. • Humming is produced normally during operation. • Objects such as coins can cause noise. Remove these objects from the washing machine after washing is complete.
Stops.	<ul style="list-style-type: none"> • Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door, and press or tap Start/Pause to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not spin unless the door is closed. • Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door open and does a quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start. • Make sure the inlet hose screens at the taps are not clogged. Periodically clean the screens. • This problem occurs temporarily due to low voltages, and will be solved when power recovers.
The Eco Tub Clean alarm does not turn off.	<ul style="list-style-type: none"> • When the machine is diagnosed to be cleaned, the  indicator blinks for an hour. This recurs 6 consecutive times until you run the Eco Tub Clean cycle. This is normal, and not a system failure. To keep the tub clean, it is recommended to run the cycle once every 1-3 months.

Problem	Action
Fills with the wrong temperature water.	<ul style="list-style-type: none"> Fully open both water taps. Make sure the temperature selection is correct. Make sure the hoses are connected to the correct water taps. Flush water lines. Disconnect the hoses and clean the screens. The hose filter screens may be clogged. While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal. While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature.
Does not drain and/or spin.	<ul style="list-style-type: none"> Check the fuse or reset the circuit breaker. Make sure the electrical voltage is normal. Make sure the washing machine is plugged in. Make sure the drain hose is pointed downward. (Natural drain models only) Make sure the drain hose is not clogged. Make sure the drain hose is not kinked. Straighten the drain hose. If there is a drain restriction, call for service. Close the door, and press or tap Start/Pause. For your safety, the washing machine will not spin unless the door is closed.
Load is wet at the end of the cycle.	<ul style="list-style-type: none"> Use the High or Extra High spin speed. (Applicable model only) Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely.

Troubleshooting

Problem	Action
Leaks water.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure all hose connections are tight. • Make sure the water supply hose's rubber packing is in the correct position. Screw tightly again. • Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. • Avoid overloading. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Make sure the water supply hose is not kinked. • If the water supply is too strong, water may leak. Close the water tap a little. • Make sure water is not leaking from the water tap. If so, repair the water tap.
Excessive suds.	<ul style="list-style-type: none"> • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
The spin basket or drain/supply hose is frozen.	<ul style="list-style-type: none"> • Use warm water to disconnect the water supply hose and drain hose. Soak them in warm water. • Fill the spin basket with warm water, and then wait for about 10 minutes. • Put a hot towel on the drain hose connector. • Reconnect the water supply hose and drain hose, and check if water is supplied properly.
Water drains out immediately.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the drain hose is not clogged, and is hung over the drain hose hook. Fill the spin basket halfway with water, and try spinning again. • Lift the end of the drain hose to prevent water from draining. Fill the spin basket halfway with water, and then run spinning after releasing the drain hose. • Make sure the drain hose is installed correctly. See the installation section of this user manual and adjust the position of the drain hose as instructed.
Stains on clothes.	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the magic filter.
Has odours.	<ul style="list-style-type: none"> • Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours. • Run cleansing cycles to sanitize periodically. • Dry the washing machine interior after a cycle has finished.

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.

Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the display. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
1C	The WaterLevel sensor is not working properly. <ul style="list-style-type: none">• Check WaterLevel Sensor wire harness.• If the information code remains, contact a customer service centre.
3C	Motor problem <ul style="list-style-type: none">• Try restarting the cycle.• If the problem continues, call for service.
4C	Water is not supplied. <ul style="list-style-type: none">• Make sure the water taps are open.• Make sure the water hoses are not clogged.• Make sure the water taps are not frozen.• Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure.• Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected.• Clean the mesh filter as it may be clogged.
4C2	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles.
5C	Water is not draining. <ul style="list-style-type: none">• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.• Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type.• Clean the debris filter as it may be clogged.• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system.• If the information code remains, contact a customer service centre.

Troubleshooting

Code	Action
9C1	Electronic Control Problem (Over Voltage Error) <ul style="list-style-type: none"> Check the PCB and wire harness. Check if power is supplied properly. If the information code remains, contact a customer service centre.
9C2	Low voltage detected <ul style="list-style-type: none"> Check if the power cord is plugged in. If the information code remains, contact a customer service centre.
AC6	Inverter Communication problem <ul style="list-style-type: none"> Check the Inverter PCB and wire harness. If the information code remains, contact a customer service centre.
dC	Operating the washer with the door open. <ul style="list-style-type: none"> Make sure the door is properly closed. Make sure laundry is not caught in the door.
HC	Water temperature control problem (Heater control) <ul style="list-style-type: none"> If the information code remains, contact a customer service centre.
LC	Check the drain hose. <ul style="list-style-type: none"> Make sure the end of the drain hose is placed on the floor. Make sure the drain hose is not clogged. If the information code remains, contact a customer service centre.
OC	Water is overflowed. <ul style="list-style-type: none"> Restart after spinning. If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre.
PC	When position of the clutch can't be detected. <ul style="list-style-type: none"> If the information code remains, contact a customer service centre.
PC1	After position of the clutch is detected, if the signal of the clutch hall goes wrong. <ul style="list-style-type: none"> If the information code remains, contact a customer service centre.

Code	Action
Ub	<p>Spinning does not work.</p> <ul style="list-style-type: none">• Make sure laundry is spread out evenly.• Make sure the washing machine is on a flat, stable surface.• Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an “Ub” check message will be shown in the display.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.

Specifications

Specification sheet

Type		Top loading washing machine	
		WA90J571***	WA10J571***
Max load (kg)		9.0	10.0
Power consumption (W)	Washing	480	
	Spin	240	
Dimensions (mm)		W610 x D675 x H1050	W610 x D675 x H1075
Net weight (kg)		41.0	42.0
Water pressure (Mpa (kg·f/cm ²))		0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)	
Washing type		Stirring type	
Water level (L)	5	79	92
	4	70	70
	3	57	57
	2	47	47
	1	39	39
Water usage (L)		154	
Spin speed (rpm)		700	

NOTE

- Asterisk (*) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).
- The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.
- The energy label specifications have been determined by using the following program according to TCVN 8526.
 - The program is "Energy saving + Water level 5".

Memo

Memo

Memo



QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support



DC68-03517C-02

Máy giặt

Hướng dẫn sử dụng

WA90J571***/WA10J571***

SAMSUNG

Nội dung

Thông tin an toàn	3
Những điều cần biết về các hướng dẫn an toàn	3
Ký hiệu an toàn quan trọng	3
Biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng	4
Lắp đặt	10
Bao gồm những gì	10
Yêu cầu khi lắp đặt	12
Trước khi bắt đầu	20
Các vấn đề cơ bản	20
Hướng dẫn giặt	22
Vận hành	25
Bảng điều khiển	25
Các bước đơn giản để bắt đầu	26
Các chu kỳ tự động	27
Chu kỳ thủ công	28
Bảo dưỡng	29
Làm sạch	29
Xử lý sự cố	33
Điểm kiểm tra	33
Mã thông tin	38
Thông số sản phẩm	41
Tờ Thông số sản phẩm	41

Thông tin an toàn

Xin chúc mừng bạn có máy giặt Samsung mới. Hướng dẫn này có chứa các thông tin quan trọng cho việc lắp đặt, sử dụng và chăm sóc thiết bị. Bạn hãy dành chút thời gian để đọc hướng dẫn này để tận dụng những lợi ích và các tính năng của máy giặt.

Những điều cần biết về các hướng dẫn an toàn

Vui lòng đọc hướng dẫn này thật kỹ lưỡng để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành các tính năng và chức năng mở rộng của thiết bị này một cách an toàn và hiệu quả. Hãy để hướng dẫn ở nơi an toàn gần với thiết bị để tham khảo về sau. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng của nó như được mô tả trong sách hướng này.

Các cảnh báo và hướng dẫn an toàn quan trọng trong hướng dẫn này không bao gồm tất cả các điều kiện và tình huống có thể xảy ra. Bạn hãy sử dụng bình thường, thận trọng và cẩn thận khi lắp đặt, bảo trì và vận hành máy giặt.

Bởi vì hướng dẫn vận hành sau đây bao trùm nhiều kiểu máy khác nhau nên đặc điểm của máy giặt của bạn có thể khác đôi chút so với mô tả trong tài liệu này và không phải tất cả các dấu hiệu cảnh báo có thể được áp dụng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc sự lo ngại nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn hoặc tìm thông tin và sự giúp đỡ trực tuyến tại www.samsung.com.

Ký hiệu an toàn quan trọng

Những biểu tượng và ký hiệu trong hướng dẫn sử dụng này mang ý nghĩa:



CẢNH BÁO

Những thao tác nguy hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **thương tổn nghiêm trọng, tử vong hoặc thiệt hại về tài sản**.



KHUYẾN CÁO

Những thao tác nguy hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến **thương tổn nghiêm trọng, tử vong và/hoặc thiệt hại về tài sản**.



LƯU Ý

Cho thấy có nguy cơ gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.

Thông tin an toàn

Những dấu hiệu cảnh báo này được thể hiện ở đây để tránh gây thương tích cho chính bạn và những người khác.

Xin hãy tuyệt đối tuân thủ.

Sau khi đọc hướng dẫn này, hãy cất ở nơi an toàn để tham khảo về sau.

Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.

Giống như mọi thiết bị sử dụng điện và các bộ phận chuyển động, sẽ luôn có các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Để vận hành an toàn thiết bị này, hãy làm quen với cách vận hành và cẩn trọng khi sử dụng thiết bị.

Biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng

CẢNH BÁO

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người khi sử dụng thiết bị, hãy thực hiện những biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm những điều sau đây:

Không để trẻ em (hoặc vật nuôi) đùa nghịch bên trong hoặc trên máy giặt. Cửa máy giặt không mở dễ dàng từ bên trong và trẻ em có thể bị thương nặng nếu bị mắc kẹt bên trong.

Không để những người (bao gồm cả trẻ em) khuyết tật, suy giảm giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng thiết bị này, trừ khi họ được người có trách nhiệm cho sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.

Để sử dụng ở châu Âu: Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người khuyết tật, suy giảm giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị này một cách an toàn và hiểu được những nguy cơ tiềm ẩn. Trẻ em không được đùa nghịch với thiết bị này. Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh và bảo trì bởi người sử dụng khi không giám sát.

Nếu dây nguồn bị hư hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có đủ năng lực để tránh gây nguy hiểm.

Thiết bị này phải được bố trí sao cho phích cắm điện, vòi nước và các đường ống thoát nước đều có thể tác động vào được.

Đối với thiết bị có lỗ thông gió ở phần đế, các lỗ thông gió này phải không bị cản trở bởi một tấm thảm.

Các bộ ống nước mới được cung cấp kèm theo thiết bị này sẽ được sử dụng và bộ ống cũ không nên được tái sử dụng.

KHUYẾN CÁO

Để tránh nguy hiểm do vô ý khởi động lại cầu chì nhiệt, bạn không được cấp nguồn cho thiết bị này thông qua một thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như một bộ đếm thời gian, hoặc kết nối với một mạch điện mà thường xuyên bị bật và tắt bởi nhà cung cấp dịch vụ.

KHUYẾN CÁO

Không sử dụng nước vượt quá 50°C khi sử dụng nước nóng trong máy giặt của bạn.

Các bộ phận bằng nhựa có thể bị biến dạng hoặc bị hư hỏng, và điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Các cảnh báo lắp đặt quan trọng

CẢNH BÁO

Việc lắp đặt thiết bị này phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên hoặc công ty dịch vụ có đủ khả năng.

- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật, cháy, nổ, các vấn đề với các sản phẩm hoặc chấn thương.

Thông tin an toàn

Cắm dây điện nguồn vào ổ cắm điện tường đáp ứng các thông số kỹ thuật điện tại địa phương. Chỉ sử dụng thiết bị với ổ cắm này và không dùng các dây điện nối dài.

- Việc dùng chung ổ cắm điện với các thiết bị khác sử dụng một ổ cắm nhiều lỗ hoặc dây điện nối dài có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Hãy chắc chắn rằng điện áp, tần số và dòng điện phải giống như những thông số kỹ thuật tương tự của sản phẩm. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn. Cắm chắc chắn phích cắm vào ổ điện.

Loại bỏ tất cả các chất lạ như bụi hoặc nước khỏi các đầu cắm điện và các điểm tiếp xúc bằng cách sử dụng một miếng vải khô một cách thường xuyên.

- Rút phích cắm điện và làm sạch nó bằng một miếng vải khô.
- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Cắm phích cắm vào ổ cắm điện sao cho dây điện hướng về phía sàn nhà.
Nếu bạn cắm phích điện vào ổ cắm theo hướng ngược lại, dây dẫn điện trong cáp có thể bị hỏng và điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Thiết bị này phải được nối đất đúng.

Không nối đất thiết bị vào một đường ống gas, ống nước bằng nhựa hoặc đường dây điện thoại.

- Điều này có thể dẫn đến điện giật, cháy, nổ hoặc các vấn đề với sản phẩm.
- Không cắm dây nguồn vào ổ cắm điện khi không nối đất đúng và chắc chắn rằng nó phù hợp với các quy định của địa phương và quốc gia.

Không lắp đặt thiết bị này gần lò sưởi hoặc bất kỳ vật liệu nào dễ cháy.

Không lắp đặt thiết bị này ở nơi ẩm ướt, có dầu hoặc bụi bẩn hoặc ở một vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc nước (giọt mưa).

Không lắp đặt thiết bị này ở nơi tiếp xúc với nhiệt độ thấp.

- Sương giá có thể làm cho các ống bị nổ.

Không sử dụng một máy biến điện.

- Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không sử dụng phích cắm điện bị hỏng, dây điện bị hỏng hoặc ổ cắm điện lỏng lẻo.

- Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không kéo hoặc làm cong dây nguồn.

Không vặn xoắn hoặc buộc dây nguồn.

Không kéo dây điện qua một vật bằng kim loại, đặt một vật nặng lên dây điện, chèn dây điện giữa các đồ vật hoặc nhét dây nguồn vào khoảng trống phía sau thiết bị.

- Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Cảnh báo khi lắp đặt

KHUYẾN CÁO

Thiết bị này phải được để ở nơi sao cho bạn có thể dễ dàng tác động vào phích cắm điện.

- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn do rò điện.

Cảnh báo sử dụng quan trọng

CẢNH BÁO

Nếu thiết bị bị ngập nước, hãy tắt nguồn cung cấp nước và nguồn cấp điện ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn.

- Không chạm vào phích cắm khi tay ướt.
- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến bị điện giật.

Nếu thiết bị phát ra một tiếng động lạ, một mùi cháy hoặc có khói, hãy rút phích điện ra ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng Samsung gần nhất.

- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Trong trường hợp rò rỉ khí (như khí propan, khí LP...), hãy thông gió ngay lập tức mà không được chạm vào phích cắm điện. Không chạm vào dây điện hoặc thiết bị.

- Không sử dụng quạt thông gió.
- Một tia lửa có thể gây ra cháy, nổ.

Không để trẻ em đùa nghịch bên trong hoặc bên trên máy giặt. Ngoài ra, khi sắp đặt thiết bị, hãy tháo nắp.

- Nếu bị mắc kẹt bên trong sản phẩm, trẻ em có thể bị ngạt thở đến chết.

Không giặt các phần bị nhiễm bẩn bằng xăng, dầu hỏa, benzen, chất pha loãng sơn, rượu hoặc các chất dễ gây cháy nổ khác.

- Điều này có thể dẫn đến điện giật, cháy hoặc nổ.

Không chạm vào phích cắm khi tay ướt.

- Điều này có thể dẫn đến bị điện giật.

Không để bàn tay của bạn hoặc một vật kim loại dưới máy giặt trong khi máy giặt đang hoạt động.

- Điều này có thể dẫn đến chấn thương.

Thông tin an toàn

Không cố sửa chữa, tháo rời, hoặc chỉnh sửa thiết bị của bạn.

- Không sử dụng một cầu chì (như đồng, dây thép...) khác ngoài một cầu chì tiêu chuẩn.
- Khi thiết bị này cần phải được sửa chữa hoặc lắp đặt lại, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn, sự cố về sản phẩm hoặc chấn thương.
- Trong trường hợp này, sản phẩm sẽ không được áp dụng chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của Samsung và Samsung không chịu trách nhiệm cho những trục trặc hoặc thiệt hại do những việc bạn đã làm.

Rút phích cắm điện khi thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài hoặc trong lúc sấm sét hoặc sét bão.

- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Không đặt bàn tay vào lồng giặt trong chu kỳ quay.

- Điều này có thể dẫn đến chấn thương. Nếu lồng giặt không ngừng quay trong vòng 15 giây sau khi mở nắp, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất của Samsung.

Cảnh báo sử dụng



KHUYẾN CÁO

Khi máy giặt bị nhiễm bẩn bởi các vật chất lạ như chất tẩy rửa, bụi bẩn, chất thải thực phẩm..., hãy rút phích cắm điện và làm sạch máy giặt bằng cách sử dụng một miếng vải ẩm, mềm.

- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến sự biến màu, biến dạng, hư hỏng hoặc rỉ sét.

Sản phẩm bạn đã mua được thiết kế để chỉ sử dụng trong gia đình.

Việc sử dụng sản phẩm cho mục đích kinh doanh được coi là sử dụng sản phẩm sai mục đích. Trong trường hợp này, sản phẩm sẽ không được bảo hành theo tiêu chuẩn được cung cấp bởi Samsung và Samsung không chịu trách nhiệm cho trục trặc hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng sai đó.

Không đứng trên thiết bị hoặc đặt các vật (ví dụ như: đồ giặt, nệm đang cháy, thuốc lá đang cháy, chén đĩa, hóa chất, vật kim loại, ...) trên thiết bị.

- Điều này có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn, sự cố về sản phẩm hoặc chấn thương.

Không nhấn các nút bằng các vật sắc nhọn như ghim, dao, móng tay, v.v.

- Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc bị thương.

Cảnh báo làm sạch quan trọng

CẢNH BÁO

Không làm sạch thiết bị bằng cách phun trực tiếp nước vào thiết bị.

Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính axit mạnh.

Trước khi làm sạch hoặc thực hiện bảo trì, hãy tháo thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.


- Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Lắp đặt

Thực hiện theo các hướng dẫn một cách cẩn thận để đảm bảo bạn lắp đặt máy giặt đúng cách và để phòng ngừa tai nạn khi giặt giũ.

Bao gồm những gì

Hãy chắc chắn rằng tất cả các bộ phận được bao gồm trong gói sản phẩm. Nếu bạn gặp vấn đề với máy giặt hoặc các bộ phận, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng tại địa phương của Samsung hoặc đơn vị bán lẻ.

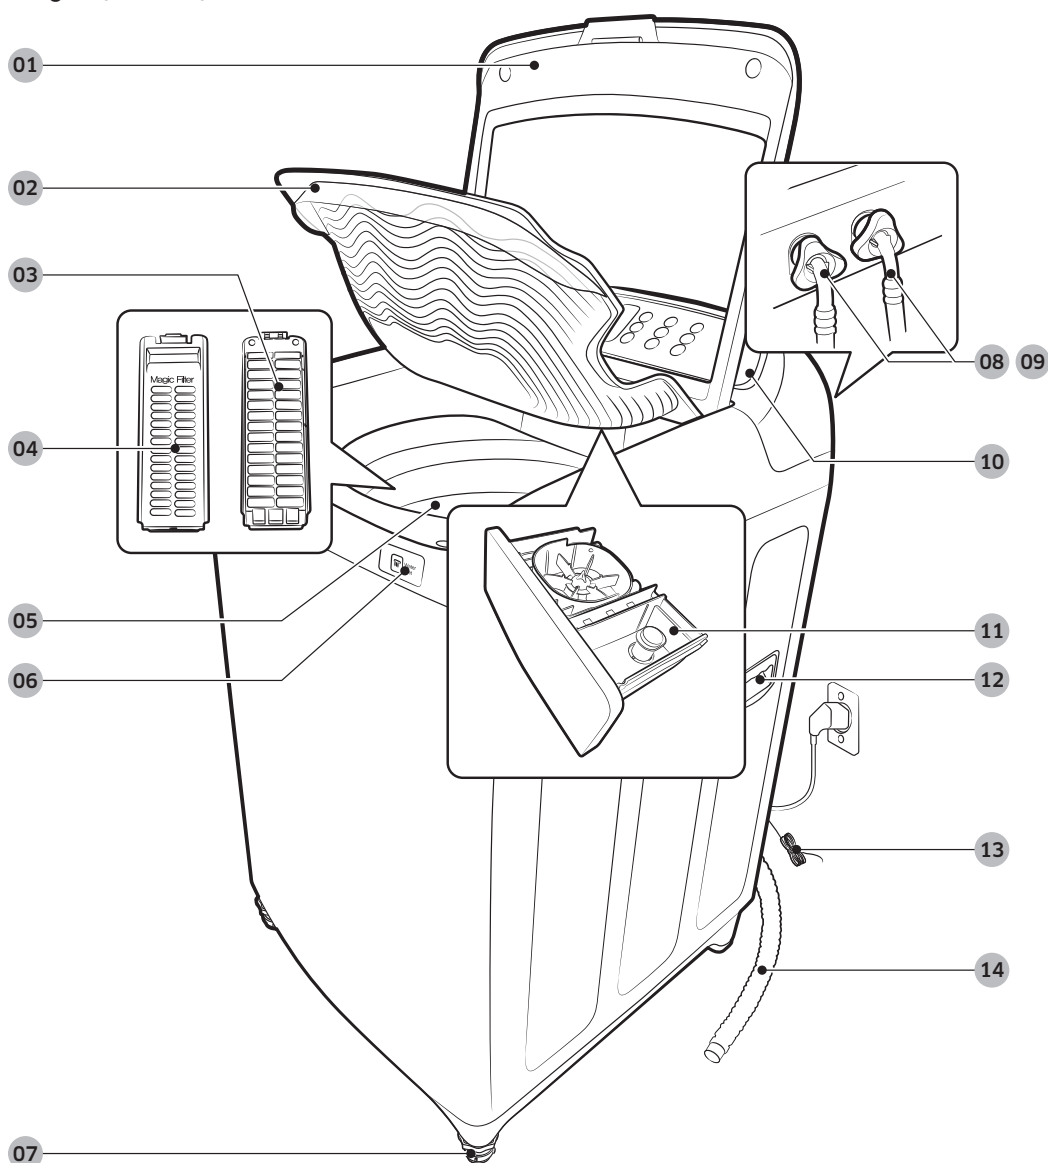

01 Cửa	02 Khay giặt tay	03 Lọc xơ vải (phía sau)
04 Lọc xơ vải (phía trước)	05 Lồng giặt	06 Vòi phun nước
07 Chân cân bằng	08 Ống nước (lạnh)	09 Ống nước (nóng) *
10 Bảng điều khiển	11 Ngăn chứa xà phòng	12 Tay cầm bên cạnh *
13 Chì nối đất *	14 Ống thoát nước	

LƯU Ý

- Sự sẵn có của các bộ phận có dấu sao (*) tùy thuộc vào kiểu máy.
- Cửa: Hãy chắc chắn cánh cửa máy giặt đóng lại trong khi nó đang hoạt động.
- Lọc xơ vải: Bộ phận này sẽ thu thập xơ vải được tạo ra khi đồ giặt được giặt giữ.
- Chì nối đất: Hãy bọc phần chì này lại nếu nối dây với một bộ phận bằng kim loại để nối đất.
- Chân cân bằng: Điều chỉnh chân để giữ thẳng bằng máy giặt trên một sàn phẳng.

Lắp đặt

Yêu cầu khi lắp đặt

Cung cấp điện và nối đất



CẢNH BÁO

- Cần phải có cầu chì AC 220 V / 50 Hz hoặc thiết bị ngắt mạch.
- Sử dụng một mạch điện nhánh riêng cho máy giặt.
- Không được sử dụng dây điện nối dài.
- Chỉ sử dụng dây điện kèm theo máy giặt.
- Không kết nối dây nối đất với hệ thống ống nước bằng nhựa, đường dẫn khí hoặc ống dẫn nước nóng.

Giữ thẳng bằng

- Để ngăn ngừa máy giặt bị đổ hoặc tiếng ồn khi hoạt động, hãy lắp đặt máy giặt trên sàn cứng, bằng phẳng không có bề đỡ hoặc gạch kê.
- Để máy giặt cách xa mỗi bức tường liền kề 10 cm.

Cấp nước

- Hãy chắc chắn rằng vòi nước có thể dễ dàng tiếp cận.
- Tắt vòi nước khi không sử dụng máy giặt.
- Thường xuyên kiểm tra mọi rò rỉ tại các phụ kiện ống nước.

Thoát nước


- Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước không bị tắc.
- Chúng tôi khuyến khích sử dụng một ống đứng có chiều cao 90-100 cm. Các ống thoát nước phải được kết nối thông qua các vòng kẹp ống vào ống đứng và ống đứng phải bao phủ hoàn toàn ống thoát nước. Các thông số kỹ thuật của ống đứng đề cập ở đây là chỉ áp dụng cho các kiểu máy có bơm

BƯỚC 1 Chọn một vị trí

Yêu cầu về vị trí:

- Bề mặt cứng, bằng phẳng, không có thảm hoặc lớp lót sàn có thể gây cản trở thông gió.
- Xa ánh sáng mặt trời trực tiếp
- Căn phòng phù hợp cho thông gió và hệ thống dây điện
- Nhiệt độ môi trường xung quanh luôn cao hơn điểm đóng băng (0 °C)
- Xa nguồn nhiệt

Bảng điều khiển chống chuột

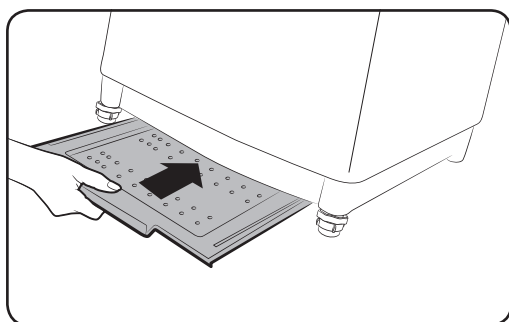


Máy giặt đi kèm với bảng điều khiển chống chuột giúp bảo vệ động vật nhỏ như chuột xâm nhập vào máy.

Lắp bảng điều khiển vào phía dưới máy giặt. Để tạo thuận lợi cho hoạt động của máy giặt, hơi nâng phần bên dưới phía trước của máy giặt lên.

LƯU Ý

- Một số kiểu máy có tính năng bảng điều khiển chống chuột, bảng này phải lắp vào phần bên dưới phía sau máy. Đối với kiểu máy này, hãy lắp bảng chống chuột trước khi đặt cân bằng máy. Để tạo thuận lợi cho hoạt động của máy giặt, hơi nâng phần bên dưới phía sau của máy giặt lên.
- Sự sẵn có của bảng điều khiển chống chuột tùy thuộc vào kiểu máy.


BƯỚC 2 Điều chỉnh chân cân bằng

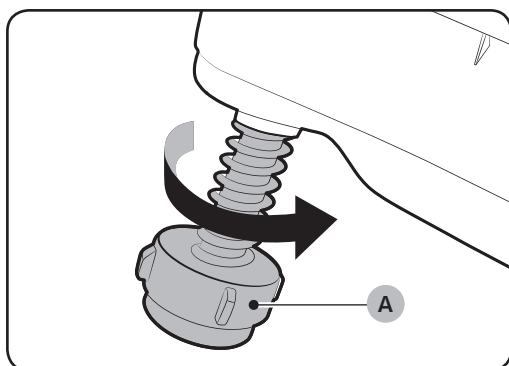

Mở gói sản phẩm.

1. Nhẹ nhàng trượt máy giặt vào vị trí. Dùng lực quá mạnh có thể làm hỏng **các chân cân bằng máy (A)**.
2. Điều chỉnh cân bằng máy giặt bằng cách điều chỉnh thủ công các chân cân bằng.

Lắp đặt

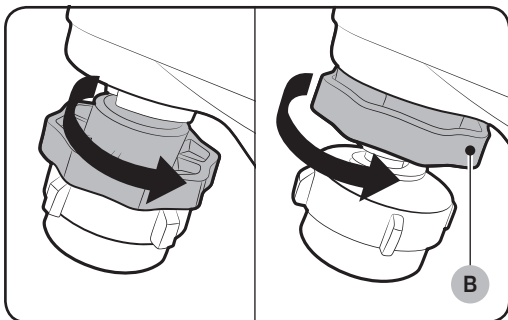


3. Khi điều chỉnh cân bằng xong, hãy siết chặt **các đai ốc (B)** nếu cần (một số kiểu máy có thể không có đai ốc).

⚠ CẢNH BÁO


Vật liệu đóng gói có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Hãy vứt bỏ tất cả các vật liệu bao bì (túi nhựa, polystyrene...) ra khỏi tầm với của trẻ em.

BƯỚC 3 Nối ống nước

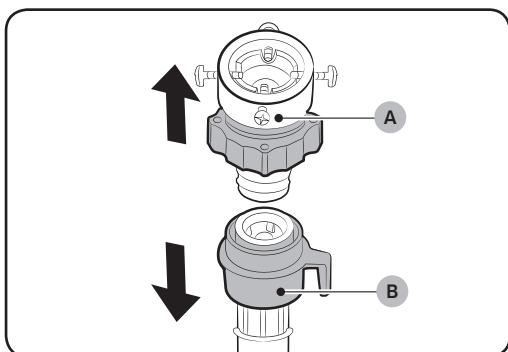


Nối ống nước vào vòi nước.


1. Tháo **bộ chuyển đổi (A)** khỏi **vòi nước (B)**.

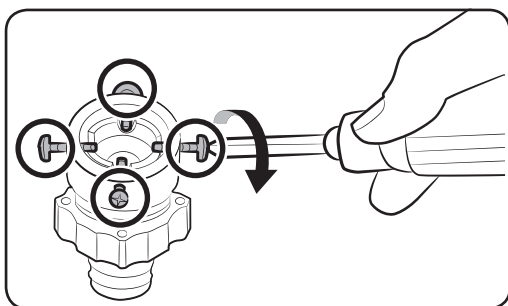


2. Sử dụng một tuốc nơ vít Philips để siết lỏng bốn ốc vít trên bộ chuyển đổi.

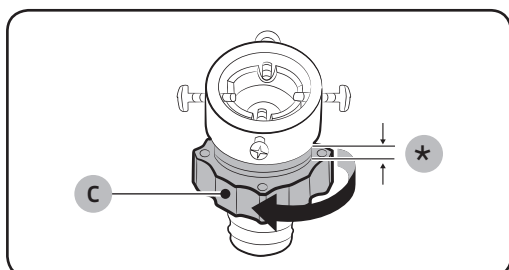


3. Giữ bộ chuyển đổi và xoay **phần (C)** theo chiều mũi tên để nới lỏng nó 5 mm).

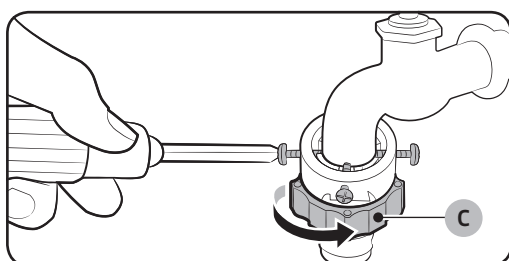

4. Lắp bộ chuyển đổi vào vòi nước và siết chặt các ốc vít trong khi nâng bộ chuyển đổi lên.
5. Xoay **phần (C)** theo chiều mũi tên để siết chặt nó.


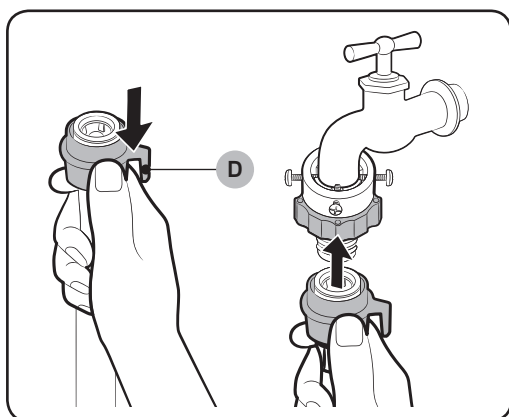


6. Trong khi giữ **phần (D)**, xuống, hãy kết nối ống nước với bộ chuyển đổi. Sau đó thả **phần (D)**. Ống sẽ khớp với bộ chuyển đổi cùng một tiếng tách.

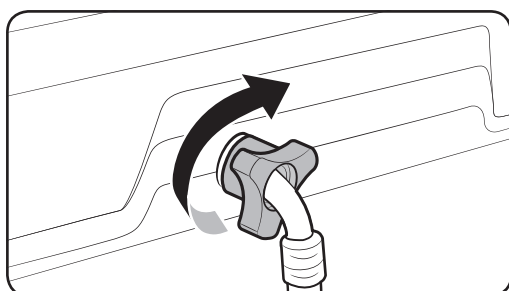

7. Kết nối đầu kia của ống nước với van hút gió ở mặt sau của máy giặt. Xoay ống theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.

Lắp đặt

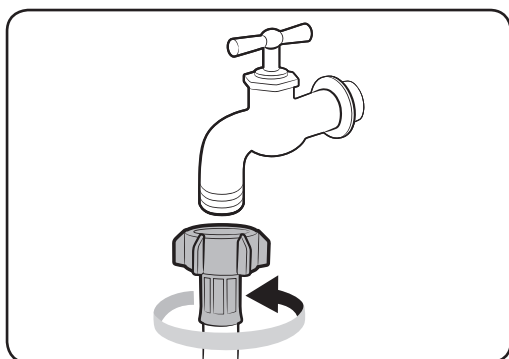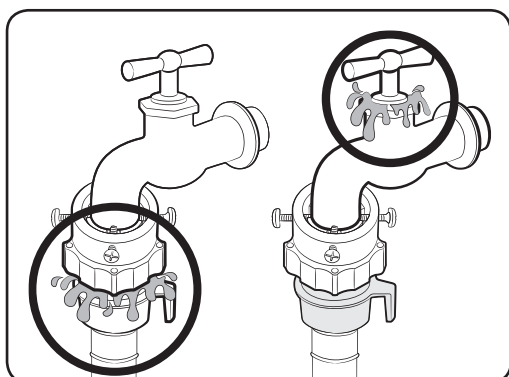

8. Mở vòi nước và kiểm tra xem có rò rỉ nào xung quanh các vùng kết nối không.
 - Nếu có rò rỉ nước, hãy lặp lại các bước trên.

- Nếu sử dụng một loại vít của vòi nước, hãy kết nối các ống nước với vòi nước như hình vẽ.

⚠ CẢNH BÁO

Hãy ngừng sử dụng máy giặt nếu có rò rỉ nước và liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung tại địa phương. Nếu không, điều này có thể gây điện giật.



⚠ KHUYẾN CÁO

Không duỗi ống nước bằng lực mạnh. Nếu ống quá ngắn, hãy thay thế ống bằng một ống dài, áp suất cao hơn.

📖 LƯU Ý

- Sau khi kết nối các ống nước với bộ chuyển đổi, kiểm tra nếu nó được kết nối đúng cách kéo đường ống nước xuống.
- Sử dụng một vòi nước loại tiêu chuẩn. Nếu vòi có hình vuông hoặc quá lớn, hãy tháo vòng đệm trước khi lắp vòi vào bộ chuyển đổi.

BƯỚC 4 Đặt ống thoát nước

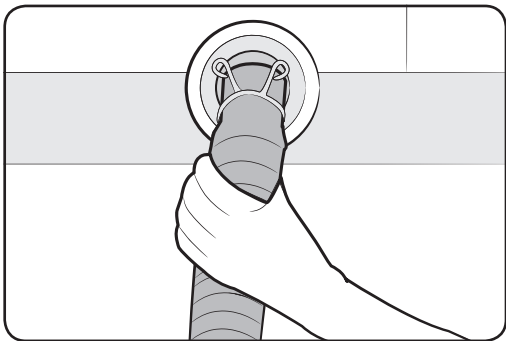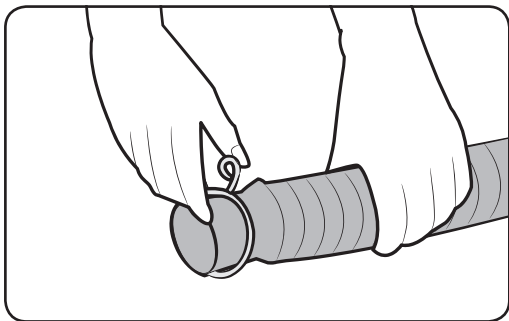


Loại thông thường

1. Ấn và giữ vòng kết nối xuống và lắp nó vào trong ống thoát nước.
2. Lắp ống thoát nước vào cửa xả. Hãy chắc chắn bạn đã kết nối chúng chặt chẽ bằng cách sử dụng vòng kết nối. Ống thoát nước có thể nối dài. Hãy điều chỉnh độ dài của ống thoát nước khi cần thiết.

Lắp đặt

Lắp đặt

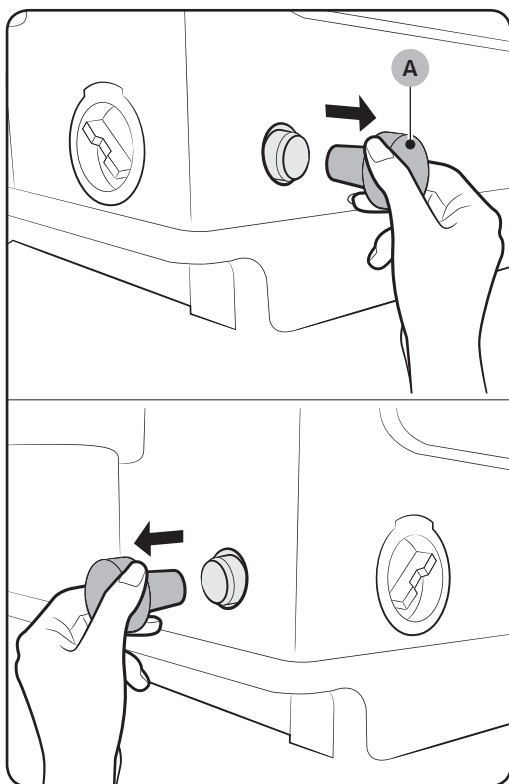


Loại bơm

1. Mở **nắp đậy ống (A)**, và lắp ống thoát nước. Siết chặt ống thoát nước bằng cách sử dụng vòng kết nối.

LƯU Ý

- Vị trí (bên hoặc phía sau) của cửa thoát nước tùy thuộc vào kiểu máy.
- Tùy theo kiểu máy mà nắp ống có thể có hoặc không.


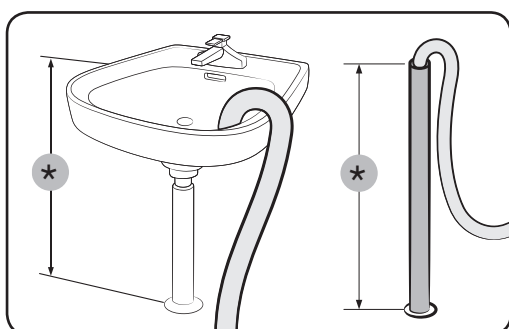


2. Kết nối đầu kia của ống thoát nước với một ống đứng hoặc bể chứa được đặt ở nơi cách sàn nhà 90-100 cm (*).

⚠ CẢNH BÁO

Hãy chắc chắn rằng phần cuối của ống thoát nước không được ngập nước. Nếu không, máy giặt có thể bị hư hỏng nghiêm trọng.

⚠ KHUYẾN CÁO

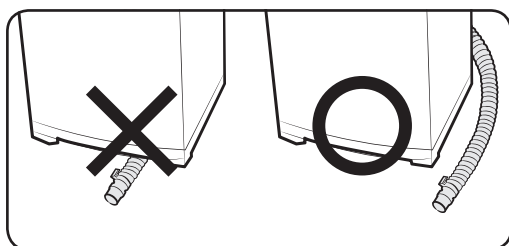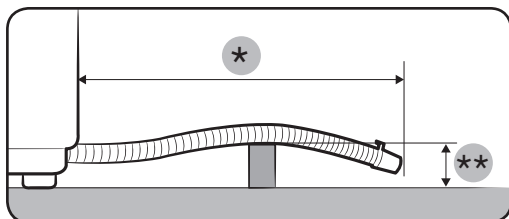

- Tổng chiều dài ống nối dài không vượt quá **3 m (*)**.
- Không để ống thoát nước chạy qua bậc cửa cao **5 cm (**)** hoặc hơn so với sàn nhà.
- Không để ống thoát nước chạy dưới đáy máy.

Lắp đặt

BƯỚC 5 Bật điện

Cắm dây điện vào ổ cắm trên tường được trang bị một ổ cắm điện được phê duyệt loại AC 220 V / 50 Hz được bảo vệ bởi một cầu chì hoặc thiết bị ngắt mạch. Sau đó, nhấn **POWER (Tắt/Mở)** để bật máy giặt.



Trước khi bắt đầu

Các vấn đề cơ bản

Giặt sơ (Vòi phun nước & Bồn rửa gắn liền)

⚠ KHUYẾN CÁO

- Không lạm dụng Vòi phun nước. Việc sử dụng Vòi phun nước quá nhiều làm tăng lượng tiêu thụ nước.
- Khi đổ nước vào lồng giặt, hãy làm điều đó một cách nhẹ nhàng. Nếu không, nước có thể tràn lồng giặt.

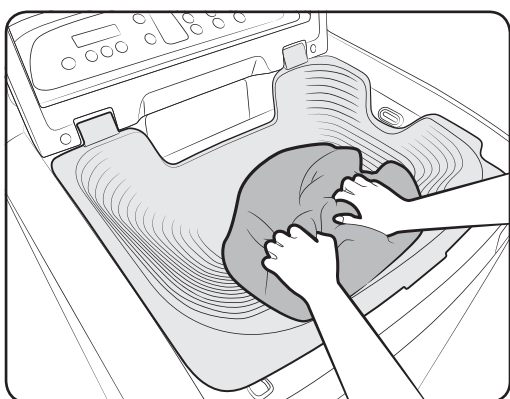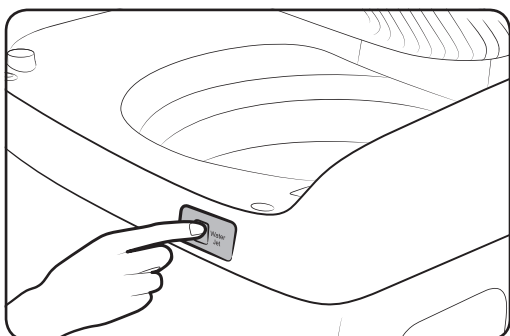


Vòi phun nước và Bồn rửa gắn liền hỗ trợ bạn giặt tay trước khi máy giặt bắt đầu hoạt động. Vòi phun nước chỉ khả dụng khi cửa mở và mức nước được thiết lập ít hơn mức Mạnh Để giặt sơ, hãy sử dụng bồn rửa gắn liền được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc giặt tay.

1. Khi cửa mở, hãy hạ bồn rửa gắn liền và để quần áo vào để giặt sơ ở đó.
2. Nhấn **Water Jet (Vòi phun nước)** để cung cấp nước cho bồn rửa gắn liền và giặt tay.
3. Khi hoàn tất, bạn có thể tái sử dụng nước trong chu trình chính hoặc đơn giản là thoát nước đi.
 - Để sử dụng lại nước, hãy đổ nước xuống lồng giặt bằng phương pháp thủ công.
 - Để thoát nước, hãy nhấn **Drain (Thoát nước)**.

📖 LƯU Ý

- Nếu bạn muốn giặt tay trong khi máy đang hoạt động, hãy nhấn **Start/Pause (Bắt đầu/Tạm dừng)** để dừng hoạt động và sau đó làm theo các bước 1-3 ở trên.
- Nếu bạn mở cả cửa và bồn rửa gắn liền, hãy hạ bồn rửa gắn liền xuống bằng tay để giặt sơ.
- Đối với lần đầu sử dụng, Vòi phun nước sẽ cấp nước vào ngăn bột giặt khoảng 1 giây để đẩy không khí từ ống nước ra. Sau lần đầu sử dụng, Vòi phun nước sẽ dừng tự động sau 5 phút cấp nước.
- Không sử dụng cho mục đích khác ngoài giặt sơ, như giặt giầy hoặc tắm động vật.

Ngăn chứa xà phòng

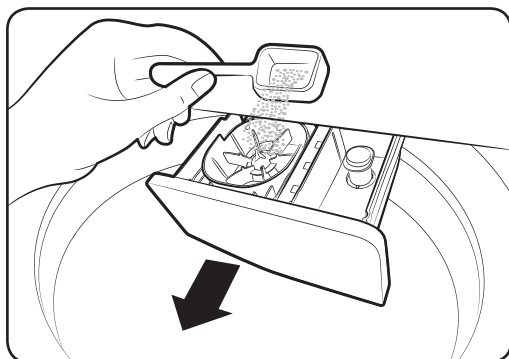

Để thêm một loại xà phòng giặt đặc biệt, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở cửa sau đó mở bồn rửa gắn liền để làm lồng giặt lộ ra.
2. Định vị ngăn chứa xà phòng và trượt để mở ra.
3. Đưa bột giặt vào theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Không vượt quá mức tối đa được đánh dấu trên phần cánh phân phối.
4. Nếu cần, hãy dùng chất làm mềm vải cho phù hợp. Không vượt quá mức tối đa được đánh dấu trên nắp xả.

⚠ KHUYẾN CÁO

Hãy chắc chắn bạn sử dụng xà phòng phù hợp. Một lượng xà phòng quá nhiều có thể không hoà tan tốt.

Child Lock (Khóa trẻ em)

Khóa trẻ em được thiết kế để ngăn ngừa tai nạn cho trẻ em hoặc trẻ sơ sinh, chẳng hạn như chết đuối.

1. Nhấn **POWER (Tắt/Mở)**.
2. Để kích hoạt các Khóa trẻ em, hãy giữ đồng thời **Rinse (Xả)** và **Power Spin (Vắt mạnh)** trong 3 giây. Đèn báo sẽ nhấp nháy.
3. Để tắt Khóa trẻ em, hãy giữ đồng thời **Rinse (Xả)** và **Power Spin (Vắt mạnh)** trong 3 giây. Đèn báo sẽ tắt. Nếu lồng giặt vẫn chứa nước, chỉ cần khởi động lại máy và giữ đồng thời hai nút trong 3 giây để tắt Khóa trẻ em.

Khi Khóa trẻ em đã kích hoạt

- Bạn vẫn có thể thao tác trên bảng điều khiển trong khi cánh cửa đã đóng. Nếu bạn mở cửa, một mã thông tin (CL, dC) sẽ xuất hiện kèm theo cảnh báo. Sau đó, máy bắt đầu buộc phải thoát nước sau 30 giây để ngăn ngừa tai nạn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ ví dụ như chết đuối.
- Chỉ khi cấp nước xong, Khóa trẻ em mới được kích hoạt.
- Nếu để cửa mở trong 30 giây trong khi lồng giặt vẫn chứa nước, máy sẽ thoát nước đồng thời hiển thị mã "CL", khi đó bạn không thể dừng lại.
- Để thêm xà phòng hoặc nhiều đồ giặt hơn vào trong lồng giặt hoặc để thay đổi các thiết lập chu kỳ, trước tiên bạn phải tắt Khóa trẻ em.



Trước khi bắt đầu



CẢNH BÁO

Nếu bạn mở cửa khi Khóa trẻ em đang được kích hoạt, máy sẽ bắt đầu chế độ thoát nước bắt buộc để ngăn ngừa tai nạn như chết đuối.



LƯU Ý

Khóa trẻ em vẫn hoạt động sau khi bạn tắt nguồn máy. Bạn không thể tắt Khóa trẻ em khi mã "CL" xuất hiện trên màn hiển thị. Tuy nhiên, bạn có thể tắt khi mã dC xuất hiện bằng cách giữ đồng thời hai nút.

Hướng dẫn giặt

Điểm kiểm tra

- Kiểm tra các vết bẩn hoặc bụi bẩn. Đổ một ít xà phòng vào một chiếc khăn trắng. Chà xát khăn trắng và quần áo bẩn với nhau để chuyển các chất bẩn hoặc màu sắc sang chiếc khăn trắng.
- Trước khi giặt, hãy xử lý trước phần tay áo, cổ áo, viền váy và túi bằng cách dùng bàn chải đánh cùng xà phòng.
- Quần áo được xử lý chống nhăn làm từ len phải được xử lý đặc biệt bằng cách xoắn chặt chúng với sợi dệt trước khi giặt. Hãy vút bỏ sợi dệt sau khi giặt và sấy khô xong/
- Quần áo được xử lý chống nhăn, dập nổi hoặc quần áo có thành phần nhựa dẻo dễ dàng bị biến dạng chỉ bằng cách ngâm trong nước.
- Những loại quần áo mà có thể dễ dàng bị đổi màu được làm từ bông, len, lụa nhăn, đồ da và phụ kiện, và quần áo được trang trí bằng da và phụ kiện.
- Quần áo không thấm nước (quần áo trượt tuyết, bìa tã, đệm để chân,...) có thể sẽ bị đẩy ra hoặc gây ra tiếng ồn hay rung bất thường, dẫn đến thương tích cá nhân hoặc hư hỏng tài sản.



KHUYẾN CÁO

- Không để quần áo hoặc vật nặng bên trong lồng giặt.
- Không để nền hoặc nguồn nhiệt nóng bên trong hoặc bên trên máy giặt.
- Không giặt những loại quần áo:
 - Cà vạt, áo ngực, áo jacket, bộ com lê và áo khoác có thể dễ dàng bị biến dạng do bị co hoặc mất màu trên bề mặt. Những loại quần áo này chủ yếu làm bằng tơ nhân tạo, vải sợi, băng quần và/hoặc vải pha trộn.



BƯỚC 1 Phân loại

Phân loại đồ giặt theo các tiêu chí:

- **Nhãn Cần thận:** Phân loại đồ giặt thành các loại: bông, sợi hỗn hợp, tổng hợp, lụa, len và tơ nhân tạo.
- **Màu sắc:** Tách riêng đồ màu trắng khỏi đồ có màu.
- **Kích thước:** Việc trộn lẫn các đồ có kích cỡ khác nhau trong lồng giặt sẽ cải thiện hiệu suất giặt.
- **Độ nhạy:** Thực hiện theo các hướng dẫn cụ thể cho mỗi loại quần áo trên nhãn chăm sóc của các đồ mỏng ví dụ như các đồ len mới, thuần túy, rèm cửa và các mặt hàng tơ lụa.

LƯU Ý

Hãy chắc chắn bạn đã kiểm tra nhãn ghi trên quần áo và phân loại chúng cho phù hợp trước khi bắt đầu việc giặt giữ.

BƯỚC 2 Làm rỗng các túi

Làm rỗng tất cả các túi của các đồ giặt và loại bỏ bụi bẩn và/hoặc rác khỏi chúng.

- Các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, ghim và khóa trên quần áo có thể làm hỏng các đồ giặt khác cũng như lồng giặt.
- Lộn trái quần áo có khuy và thêu ren.
- Nếu đồ lót hoặc khóa kéo áo khoác để mở trong khi giặt, lồng giặt có thể bị hỏng.
- Dây khóa kéo nên được đóng lại và cố định bằng một sợi dây.
- Quần áo có dây dài có thể bị vướng vào các quần áo khác. Hãy chắc chắn rằng bạn đã buộc các dây lại trước khi giặt.

BƯỚC 3 Sử dụng một túi lưới giặt

- Áo ngực (loại có thể giặt bằng nước) phải được để trong một túi lưới giặt. Bộ phận bằng kim loại của áo ngực có thể chọc thủng và xé rách các đồ giặt khác.
- Vải sợi acrylic(cashmilon), hàng may mặc số lượng lớn và quần áo nhẹ (quần áo được trang trí bằng ren, đồ lót, tất ni lông và các loại vải tổng hợp) có thể nổi trên mặt nước trong quá trình giặt và gây ra các vấn đề với máy giặt. Hãy sử dụng túi lưới giặt hoặc giặt riêng chúng.
- Không giặt riêng túi lưới giặt khi không chứa đồ giặt khác. Điều này có thể gây những rung động bất thường làm dịch chuyển máy giặt và gây thương tích.

BƯỚC 4 Giặt sơ (nếu cần)

- Để loại bỏ các vết bẩn và bụi bẩn trên cổ áo, tay áo, viền quần áo và túi, hãy chà nhẹ xà phòng và chải.
- Hãy sử dụng xà phòng dạng bột hoặc dạng lỏng. Không sử dụng xà phòng bánh vì nó có thể vẫn còn trong lồng giặt sau khi giặt.
- Hãy giặt sơ tất trắng, tay áo và cổ áo với một ít xà phòng và một bàn chải.

BƯỚC 5 Xác định khả năng chịu tải

Không làm máy giặt quá tải. Việc quá tải có thể làm cho máy giặt giặt giữ không đúng cách.

LƯU Ý

Khi giặt chăn gối hoặc ga trải giường, thời gian giặt có thể bị kéo dài hoặc hiệu quả vắt có thể bị giảm. Đối với chăn gối hoặc ga trải giường, tải trọng được khuyến khích là 3,5 kg hoặc ít hơn.

Trước khi bắt đầu



KHUYẾN CÁO

Nếu đồ giặt không cân bằng và mã thông tin “Ub” được hiển thị, hãy phân phối lại tải trọng Đồ giặt không cân bằng có thể làm giảm hiệu suất vắt.

BƯỚC 6 Dùng một loại xà phòng phù hợp

Loại xà phòng phụ thuộc vào loại vải (cotton, sợi tổng hợp, các đồ mỏng, len), màu sắc, nhiệt độ giặt và mức độ bẩn. Luôn luôn sử dụng xà phòng giặt “ít bọt”, được thiết kế cho máy giặt tự động.



KHUYẾN CÁO

- Sử dụng một lượng xà phòng thích hợp. Lượng xà phòng dư thừa không tạo ra nhiều cải thiện cho kết quả giặt giũ mà còn gây thiệt hại cho việc giặt giũ do làm giảm hiệu suất giặt.
- Chất tẩy trắng là chất kiềm mạnh trong tự nhiên, gây hư hỏng hoặc mất màu đồ giặt.
- Sử dụng một chu kỳ xả nước dài hơn hoặc bổ sung khi sử dụng bột giặt mà rất có thể vẫn còn trên đồ giặt và gây mùi hôi sau khi giặt xong.
- Nếu sử dụng một lượng quá nhiều xà phòng, đặc biệt là trong nước lạnh, xà phòng sẽ không hoà tan tốt, kết quả là đồ giặt, các ống và/hoặc lồng giặt bị nhiễm bẩn.
- Trong trường hợp giặt hẹn giờ, không đổ trực tiếp xà phòng vào đồ giặt hoặc lồng giặt. Đồ giặt có thể bị mất màu. Hãy sử dụng ngăn chứa xà phòng.
- Khi giặt đồ len bằng cách sử dụng chu kỳ Wool, chỉ sử dụng một loại xà phòng trung tính để tránh làm mất màu đồ giặt.




LƯU Ý

- Thực hiện theo các khuyến nghị của nhà sản xuất xả phòng dựa trên trọng lượng của đồ giặt, mức độ bẩn và độ cứng của các nước ở địa phương của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về độ cứng của nước, hãy liên hệ với một cơ quan cấp nước tại địa phương.
- Không sử dụng xà phòng có xu hướng bị đông cứng hoặc đóng rắn. Loại xà phòng này có thể vẫn còn sau khi quá trình giặt làm chặn cửa thoát nước.

Vận hành

Bảng điều khiển

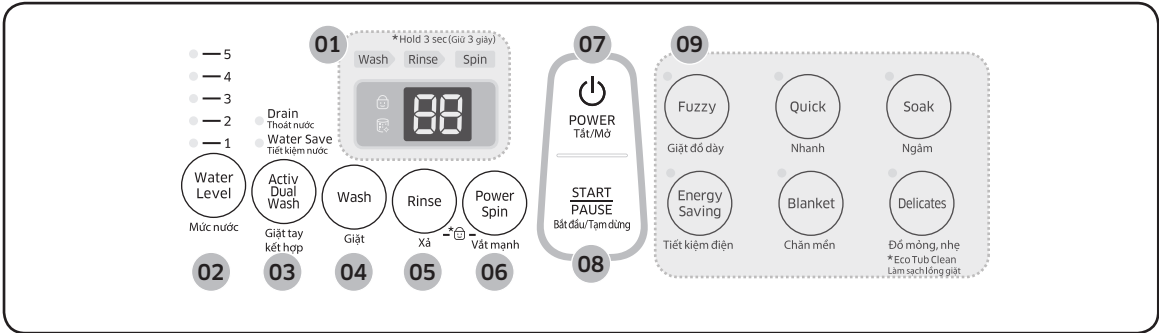


01	Hiện thị	<p>Hiển thị thời gian còn lại của một chu kỳ hoặc mã thông tin khi có vấn đề xảy ra.</p> <p> Khóa trẻ em</p> <p>Khóa trẻ em được sử dụng để ngăn chặn trẻ em trước các nguy hiểm như té vào lồng giặt, và vẫn hoạt động sau khi khởi động lại máy. Để hủy chức năng Khóa trẻ em, hủy kích hoạt.</p> <p> Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt)</p> <p>Sử dụng để giữ sạch lồng giặt. Đèn báo hiệu tự động sáng thường xuyên. Khi đèn báo hiệu bật, khởi chạy chu kỳ của Lồng giặt Eco.</p>
02	Water Level (Mức nước)	Mức nước được điều chỉnh theo chu kỳ. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi mức này bằng phương pháp thủ công.
03	Activ Dual Wash (Giặt tay Kết hợp)	<p>Nút này cung cấp hai tùy chọn và chỉ khả dụng khi máy giặt bị dừng lại hoặc trong trạng thái Chờ.</p> <ul style="list-style-type: none">Water Save (Tiết kiệm nước) (mặc định): Chọn để tái sử dụng nước trong lồng giặt còn lại sau khi sử dụng nước Vòi phun nước. Nước sẽ được sử dụng cho chu kỳ chínhDrain (Thoát nước): Chọn để thoát nước còn lại sau khi sử dụng vòi phun nước. <p>Khi thoát nước xong, máy giặt sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm nước. Sau đó, bạn có thể chọn một chu kỳ.</p>
04	Wash (Giặt)	Nhấn để bắt đầu giặt hoặc điều chỉnh thời gian giặt từ 6 đến 30 phút.
05	Rinse (Xả)	Nhấn để kích hoạt chu kỳ xả nước hoặc thay đổi số lần xả nước lên đến 5 lần.
06	Power Spin (Vắt mạnh)	Nhấn để kích hoạt chu kỳ vắt hoặc thay đổi thời gian vắt theo thứ tự: 1-9 phút (mỗi lần tăng 1 phút)> 15 phút> 30 phút.
07	Power (Tắt/Mở)	Bấm một lần để bật máy lên hoặc hai lần để tắt nó đi.

Vận hành

08 Start/Pause (Bắt đầu/Tạm dừng)	Nhấn để ngừng hoặc tiếp tục hoạt động. Để thay đổi thứ tự chu kỳ, bấm một lần để ngừng hoạt động và sau đó thay đổi trình tự. Để tiếp tục hoạt động, hãy nhấn lần nữa.
09 Bảng điều chỉnh chu kỳ	Chọn chu kỳ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Các bước đơn giản để bắt đầu

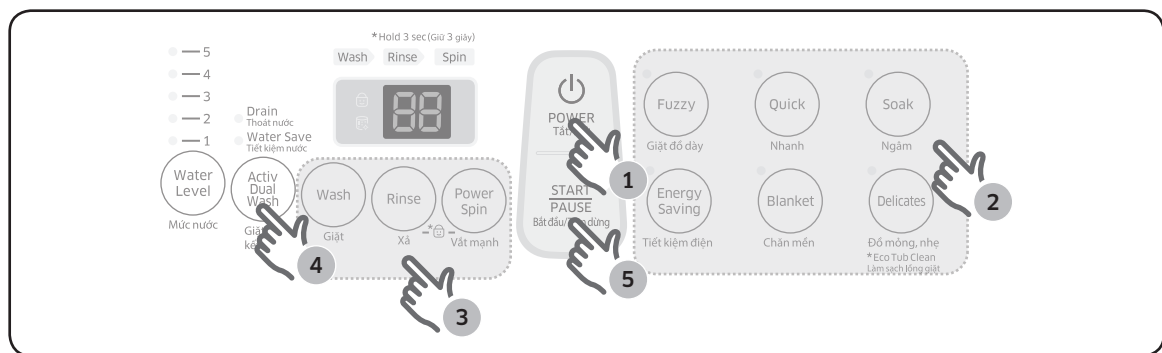

1. Nhấn **POWER (Tắt/Mở)** để bật máy giặt
2. Chọn một chu kỳ trong bảng điều khiển chu kỳ.
3. Thay đổi các thiết lập chu kỳ (thời gian giặt, số lần xả và/hoặc thời gian vắt) khi cần.
4. Tùy chọn, bạn có thể kích hoạt **Activ Dual Wash (Giặt tay kết hợp)**.
5. Nhấn nút **START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

Để thay đổi chu kỳ trong quá trình hoạt động

1. Nhấn nút **START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng)** để ngừng hoạt động.
2. Chọn một chu kỳ khác và lặp lại các bước 2-3 ở trên nếu cần.
3. Nhấn nút **START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng)** một lần nữa để bắt đầu chu kỳ mới.


Các chu kỳ tự động

Chu kỳ	Mô tả
Fuzzy (Giặt đồ dày)	<ul style="list-style-type: none">Hãy chọn chế độ này đối với hầu hết các loại vải bao gồm vải cotton, vải lót và hàng may mặc thường bị dính bẩn.
Quick (Nhanh)	<ul style="list-style-type: none">Chọn chế độ này cho quần áo ít bẩn trong thời gian ngắn.
Soak (Ngâm)	<ul style="list-style-type: none">Khi chọn chế độ này, máy giặt sẽ tăng cường một chu trình ngâm trước chu kỳ chính.
Energy Saving (Tiết kiệm điện)	<ul style="list-style-type: none">Sử dụng nút này để tiết kiệm năng lượng.
Blanket (Chăn mền)	<ul style="list-style-type: none">Thích hợp cho đồ giặt có kích cỡ lớn như chăn và ga trải giường.
Delicates (Đồ mỏng, nhẹ)	<ul style="list-style-type: none">Chọn chế độ này cho đồ mỏng như áo len, áo len dài hoặc quần áo len.
* Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt)	<ul style="list-style-type: none">Giữa Delicates (Đồ mỏng, nhẹ) khoảng 3 giây để chọn Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt). Lực quay mạnh sẽ loại bỏ các tạp chất và mùi hôi khỏi bên trong bồn tắm.Nếu bạn nhìn thấy  đèn báo này nhấp nháy, điều này chỉ ra rằng đã đến lúc được khuyến khích làm sạch lồng giặt bằng chế độ Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt). Để biết chi tiết, hãy xem phần Làm sạch trong hướng dẫn này.

Vận hành

Chu kỳ thủ công

Bạn có thể muốn sử dụng một chu trình đơn để giặt quần áo ít bẩn. Ví dụ, bạn có thể kích hoạt chu kỳ Giặt một lần cho quần áo ngủ.

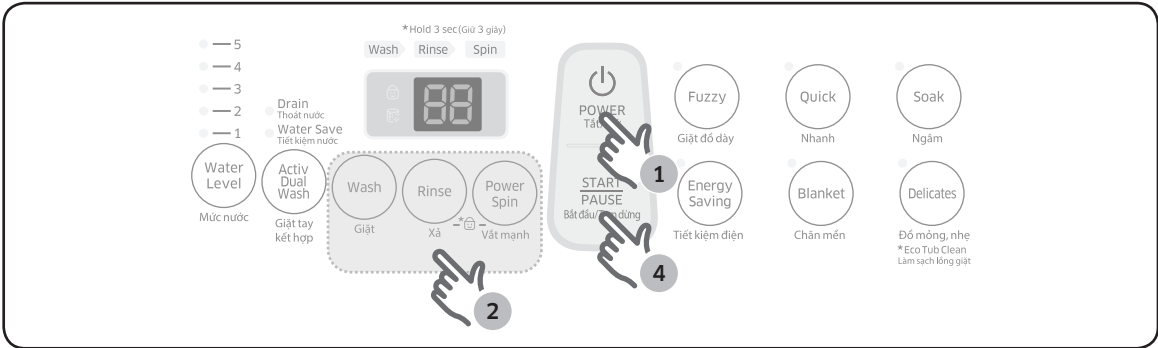

1. Nhấn **POWER (Tắt/Mở)** để bật máy giặt
2. Nhấn nút **Wash (Giặt) / Rinse (Xả) / Power Spin (Vắt mạnh)** để kích hoạt chu kỳ riêng theo nhu cầu của bạn Khoảng thời gian hoặc số lần của mỗi chu kỳ có thể được điều chỉnh bằng cách nhấn nút có thể áp dụng nhiều lần khi cần thiết.

Thời gian giặt	Số lần xả	Thời gian Vắt mạnh
6-30 phút	1-5 phút	1-9, 15, 30 phút

3. Nếu bạn muốn kích hoạt một sự kết hợp của các chu kỳ, hãy nhấn các nút chu kỳ có thể áp dụng như sau:

Wash (Giặt) + Rinse (Xả)	Rinse (Xả) + Spin (Vắt)	Wash (Giặt) + Rinse (Xả) + Power Spin (Vắt mạnh)
Xả sau khi giặt	Vắt sau khi giặt	Giặt, xả và sau đó vắt theo thứ tự

4. Nhấn nút **START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng)**.

Bảo dưỡng

Làm sạch

Giữ máy giặt sạch để ngăn ngừa việc giảm hiệu suất và để bảo toàn tuổi thọ máy.


Nhắc nhở về Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt)

- Đèn báo nhắc nhở bạn làm sạch lồng giặt khi cần. Nếu bạn thấy đèn báo nhấp nháy sau khi giặt xong, hãy lấy đồ giặt ra và kích hoạt chu kỳ Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt).
- Bạn có thể bỏ qua lời nhắc nhở này và tiếp tục kích hoạt các chu kỳ bình thường vì đây không phải là một lỗi hệ thống. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở vẫn hoạt động cho 6 chu kỳ liên tiếp ngay sau khi mỗi chu kỳ hoàn tất.
- Lời nhắc nhở được kích hoạt một lần mỗi 1-3 tháng, tùy theo số chu kỳ.
- Để giữ cho lồng giặt sạch sẽ, chúng tôi khuyến khích bạn kích hoạt Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt) một cách thường xuyên.


Vòi bên trong

1. Mở cửa và sử dụng một miếng vải hoặc miếng bọt biển để làm sạch bồn rửa gắn liền.
2. Nhấn **Water Jet** (Vòi phun nước) để cung cấp nước cho hội đồng quản trị. Dùng nước này để xả băng.

Lọc xơ vải

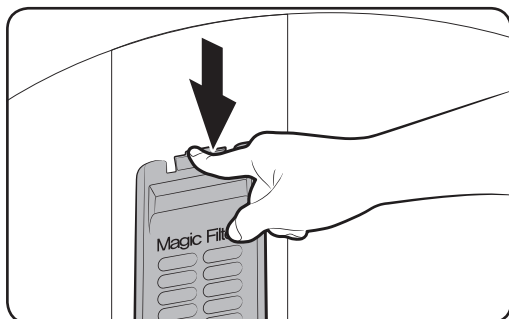


1. Ấn vùng phía trên của vỏ bộ lọc xuống để tháo ra.
2. Mở nắp và làm sạch bộ lọc bằng nước và một bàn chải.

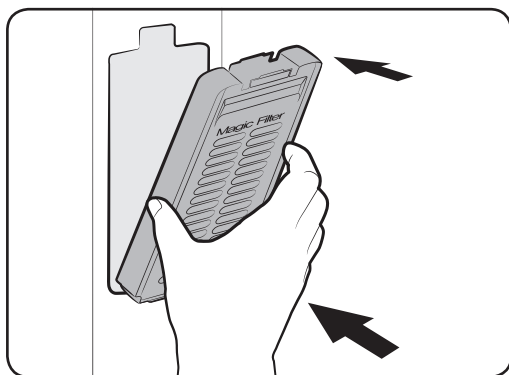


3. Khi làm sạch xong, đóng nắp và lắp lại vỏ bộ lọc vào vị trí ban đầu. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng tách khi vỏ bộ lọc được lắp vừa.

Bảo dưỡng


Bộ lọc bơm (chỉ các chế độ thích hợp)

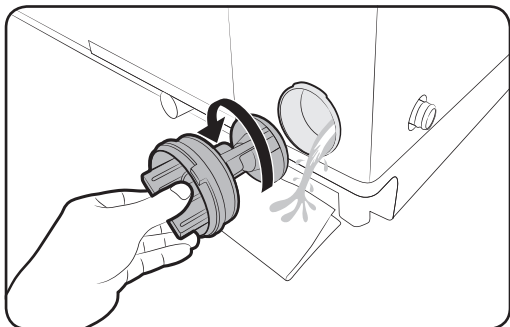

1. Đặt một tấm thảm trải sàn hoặc khăn mặt dưới bộ lọc bơm. Xoay ngược núm bộ lọc để tháo ra.

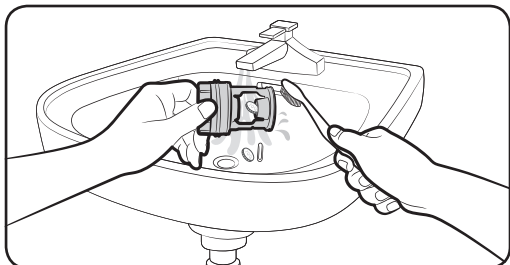


2. Làm sạch bộ lọc bằng nước và một bàn chải mềm.

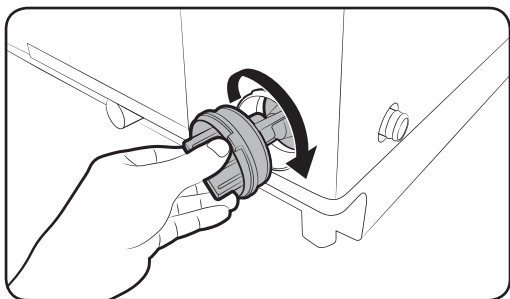


3. Lắp lại bộ lọc và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó khớp vào vị trí.


Bộ lọc lưới

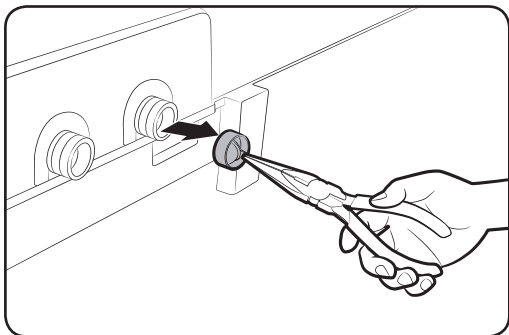

1. Dùng kìm để kéo bộ lọc lưới ra khỏi phía bên trong của cửa đưa nước vào như hình vẽ.
2. Sử dụng một bàn chải mềm để làm sạch bộ lọc bằng nước.

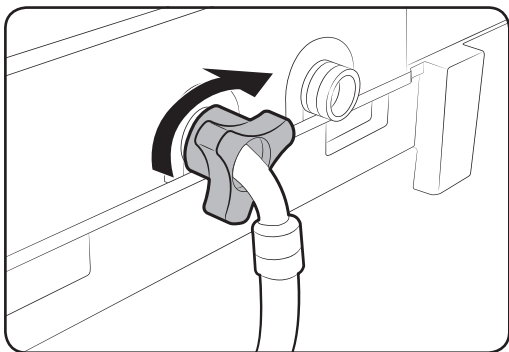


3. Lắp lại bộ lọc. Hãy chắc chắn rằng nó được siết chặt để tránh rò rỉ nước.

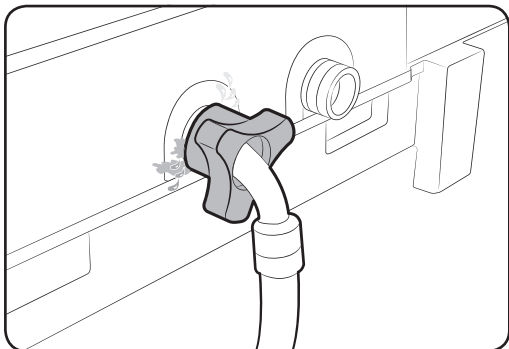


Bảo dưỡng


Ngăn chứa xà phòng

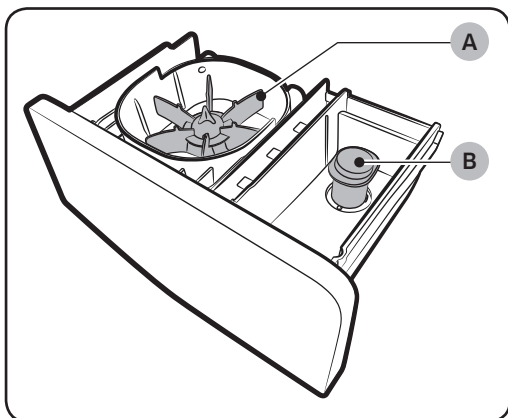

1. Mở cửa và sau đó mở bồn rửa gắn liền để làm lộ ngăn chứa xà phòng.
2. Hơi nhấc cạnh phía trước ngăn chứa lên và sau đó trượt để mở ra.
3. Tháo **cánh phân phối (A)** và **nắp xả (B)** khỏi ngăn chứa

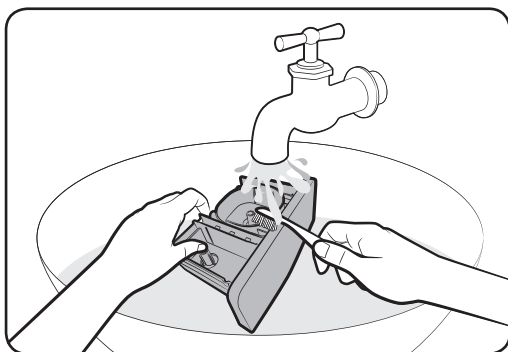

4. Làm sạch ngăn chứa cũng như cánh phân phối và nắp xả bằng nước và một bàn chải mềm.

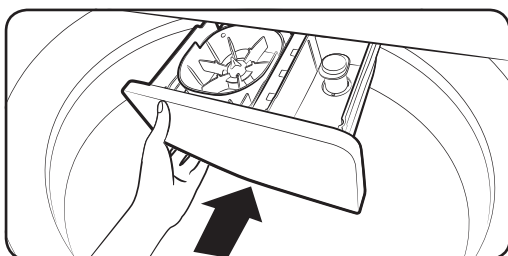

5. Khi hoàn tất, đóng nắp xả và lắp cánh phân phối trở lại. Sau đó, lắp lại ngăn chứa xà phòng.


Xử lý sự cố

Điểm kiểm tra

Nếu bạn gặp vấn đề với máy giặt, đầu tiên hãy kiểm tra bảng dưới đây và thử làm theo những gợi ý.

Vấn đề	Hành động
Không bật.	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng công suất định mức cho sản phẩm.Hãy chắc chắn rằng dây điện được hoàn toàn cắm vào.Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch.
Không bắt đầu.	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng cánh cửa đã được đóng lại.Hãy chắc chắn rằng các vòi nước đang mở.Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấn hoặc chạm vào START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng) để khởi động máy giặt.Hãy chắc chắn rằng Khóa trẻ em không được kích hoạt.Trước khi máy giặt bắt đầu đổ đầy, nó sẽ tạo một chuỗi âm thanh để kiểm tra cửa mở và thực hiện việc thoát nước nhanh.Cánh cửa có mở trong chu kỳ vắt không? Đóng cửa và nhấn hoặc chạm vào START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng) để tiếp tục.Máy giặt sẽ vào chế độ Chờ hoặc đang trong chu kỳ ngâm. Xin vui lòng chờ.Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch.
Nước không được cấp vào.	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấn hoặc chạm vào START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng) sau khi chọn nguồn cấp nước.Hãy chắc chắn rằng các vòi nước đang mở.Lưới lọc ở đầu nối ống nước cung cấp có bị tắc không? Làm sạch lưới lọc bằng cách dùng bàn chải đánh răng đánh sạch.Nguồn cấp nước có bị cắt không? Nếu nguồn nước bị cắt, hãy đóng vòi nước và tắt nguồn.Làm thẳng ống cấp nước.Mở và đóng cửa lại, sau đó nhấn hoặc chạm vào START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng).Nếu áp lực nước thấp, phải mất nhiều thời gian để bắt đầu giặt.Nếu mực nước không cao đến mức cần thiết hoặc thấp hơn so với dự kiến, hãy sử dụng bộ chọn mức để điều chỉnh mực nước.
Sau một chu kỳ, xả phòng vẫn còn trong ống định lượng tự động.	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng máy giặt đang chạy với áp lực nước vừa đủ.Hãy chắc chắn rằng ngăn chứa xả phòng được lắp đúng.Tháo và làm sạch ngăn chứa xả phòng và sau đó thử lại.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Hành động
Rung quá mức hoặc tạo ra tiếng ồn.	<ul style="list-style-type: none"> Hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt trên một mặt sàn bằng phẳng. Nếu mặt sàn không bằng phẳng, hãy sử dụng các chân làm cân bằng để điều chỉnh máy giặt. Hãy chắc chắn rằng máy giặt không tiếp xúc với bất kỳ vật nào khác. Hãy chắc chắn rằng trọng tải đồ giặt là cân bằng. Hãy chắc chắn rằng đồ giặt được trải đều trong máy giặt. Hãy trải đều đồ giặt và bắt đầu lại. Hãy chắc chắn rằng không gian xung quanh máy giặt không có vật chắn. Tiếng kêu o o được tạo ra là điều bình thường khi máy hoạt động. Các đồ vật như tiền cổ có thể gây ra tiếng ồn. Hãy vứt bỏ các vật này khỏi máy giặt sau khi giặt xong.
Dừng	<ul style="list-style-type: none"> Cắm dây điện vào ổ cắm điện trực tiếp. Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch. Đóng cửa và nhấn hoặc chạm vào START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng) để khởi động máy giặt. Vì sự an toàn của bạn, máy giặt sẽ không quay trừ khi cửa đã được đóng lại. Trước khi máy giặt bắt đầu đổ đầy, nó sẽ tạo một chuỗi âm thanh để kiểm tra cửa mở và thực hiện việc thoát nước nhanh. Có thể có khoảng thời gian tạm dừng hoặc ngâm trong chu kỳ. Hãy chờ một thời gian ngắn và máy giặt có thể bắt đầu. Hãy chắc chắn rằng các màn hình ống lỏi vào của vòi không bị tắc. Hãy làm sạch màn hình định kỳ. Vấn đề này tạm thời xảy ra do điện áp thấp và sẽ được giải quyết khi điện năng hồi phục.
Đèn báo của Làm sạch lồng giặt không được bật.	<ul style="list-style-type: none"> Khi máy báo cần được vệ sinh, đèn báo  sẽ nhấp nháy trong một giờ. Việc này sẽ lặp lại 6 lần liên tiếp cho đến khi bạn khởi chạy chu kỳ Làm sạch lồng giặt. Điều này là bình thường, và không phải lỗi hệ thống. Để giữ lồng giặt sạch, nên khởi chạy chu kỳ 1-3 tháng một lần.

Vấn đề	Hành động
Đổ đầy nước có nhiệt độ không đúng.	<ul style="list-style-type: none"> Mở hết cả hai vòi nước. Hãy chắc chắn rằng lựa chọn nhiệt độ là đúng. Hãy chắc chắn rằng các ống được kết nối đúng cách với các vòi nước. Làm cho bằng phẳng dòng nước. Ngắt kết nối các ống và làm sạch màn hình. Các màn hình bộ lọc ống có thể bị tắc. Khi máy giặt đầy, nhiệt độ nước có thể thay đổi vì tính năng điều khiển nhiệt độ tự động sẽ kiểm tra nhiệt độ nước đưa vào. Điều này là bình thường. Khi máy giặt đầy, bạn có thể nhận thấy chỉ có nước nóng và/hoặc nước lạnh chảy ra vòi xả khi chọn nhiệt độ nóng hoặc lạnh. Đây là một chức năng bình thường của tính năng điều khiển nhiệt độ tự động vì máy giặt xác định nhiệt độ của nước.
Không thoát nước và/hoặc vắt.	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch. Hãy chắc chắn rằng điện áp là bình thường. Hãy chắc chắn rằng máy giặt đã được cắm điện. Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước đang trở xuống dưới. (Chỉ với kiểu máy thoát nước tự nhiên) Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước không bị tắc. Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước không bị gấp khúc. Duỗi thẳng ống thoát nước. Nếu ống thoát nước bị thu hẹp, hãy gọi cho dịch vụ. Đóng cửa và bấm hoặc chạm vào START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng). Vì sự an toàn của bạn, máy giặt sẽ không quay trừ khi cửa đã được đóng lại.
Đồ giặt bị ướt vào cuối chu kỳ.	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng tốc độ vắt là Mạnh hoặc Cực Mạnh. (Chỉ cho mẫu có thể áp dụng) Sử dụng xà phòng hiệu quả cao (HE) để giảm bọt xà phòng. Tải quá nhỏ. Tải nhỏ (chỉ có một hoặc hai đồ giặt) có thể trở nên không cân bằng và không vắt hết nước.

Xử lý sự cố

Vấn đề	Hành động
Rò rỉ nước.	<ul style="list-style-type: none"> Hãy chắc chắn rằng tất cả các kết nối ống đều chặt. Hãy chắc chắn rằng gioăng cao su của ống cấp nước ở đúng vị trí. Hãy siết chặt lại. Hãy chắc chắn rằng phần cuối của ống thoát nước được lắp đúng cách và an toàn cho hệ thống thoát nước. Tránh quá tải. Sử dụng xả phòng hiệu quả cao (HE) để ngăn ngừa việc có quá nhiều bọt xả phòng. Hãy chắc chắn rằng ống cấp nước không bị gấp khúc. Nếu nguồn nước quá mạnh, nước có thể bị rò rỉ. Hãy đóng vòi nước vào một chút. Hãy chắc chắn rằng nước không bị rò rỉ từ vòi nước. Nếu vậy, hãy sửa chữa vòi nước.
Bọt quá mức.	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng xả phòng hiệu quả cao (HE) để ngăn ngừa việc có quá nhiều bọt xả phòng. Giảm lượng xả phòng đối với nước mềm, tải nhỏ hoặc đồ giặt ít bẩn. Xả phòng Non-HE không được khuyến khích sử dụng.
Giỏ quay hoặc ống thoát nước/ống cấp nước bị đóng băng.	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng nước ấm để ngắt kết nối ống cấp nước và vòi thoát nước. Hãy ngâm chúng trong nước ấm. Đổ đầy nước ấm vào giỏ quay và sau đó chờ khoảng 10 phút. Đặt một chiếc khăn nóng trên đầu nối ống thoát nước. Nối lại ống cấp nước và vòi thoát nước và kiểm tra xem nước được cung cấp đúng không.
Nước thoát ra ngay lập tức.	<ul style="list-style-type: none"> Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước không bị tắc và được treo trên móc ống thoát nước. Đổ nước đầy một nửa giỏ quay và thử quay lại lần nữa. Nhấc phần cuối của ống thoát nước lên để ngăn nước chảy ra. Đổ nước đầy một nửa giỏ quay và sau đó kích hoạt chế độ quay sau khi thả ống thoát nước ra. Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước được lắp đặt đúng cách. Hãy xem phần lắp đặt của hướng dẫn sử dụng này và điều chỉnh vị trí của ống thoát nước theo hướng dẫn.
Vết bẩn trên quần áo.	<ul style="list-style-type: none"> Làm sạch bộ lọc kỳ diệu.

Vấn đề	Hành động
Có mùi hôi.	<ul style="list-style-type: none"> Có quá nhiều bột tập hợp lại trong các hốc rãnh và có thể gây ra mùi hôi. Kích hoạt các chu kỳ làm sạch để làm vệ sinh định kỳ. Lau khô nội thất máy giặt sau khi kết thúc một chu kỳ.

Nếu vấn đề vẫn tồn tại, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.

Xử lý sự cố

Mã thông tin

Nếu máy giặt không hoạt động, bạn có thể thấy một mã thông tin trên màn hình. Hãy kiểm tra bảng dưới đây và thử làm theo những gợi ý.

Mã	Hành động
1C	Cảm biến mức nước sẽ không hoạt động đúng. <ul style="list-style-type: none">Kiểm tra đai dây cảm biến mức nước.Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng.
3C	Vấn đề về động cơ <ul style="list-style-type: none">Thử khởi động lại chu kỳ.Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy gọi cho dịch vụ.
4C	Nước không được cấp vào. <ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng các vòi nước đang mở.Hãy chắc chắn rằng ống nước không bị tắc.Hãy chắc chắn rằng các vòi nước không bị đóng băng.Hãy chắc chắn rằng máy giặt đang hoạt động với áp lực nước đủ.Hãy chắc chắn rằng các vòi nước lạnh và vòi nước nóng được kết nối đúng.Làm sạch bộ lọc lưới vì nó có thể bị tắc.
4C2	<ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng các ống cung cấp nước lạnh được gắn cố định vào vòi nước lạnh. Nếu nó được kết nối với vòi nước nóng, đồ giặt có thể bị biến dạng với một số chu kỳ.
5C	Nước không chảy ra. <ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước không bị đóng băng hoặc bị tắc.Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước được đặt đúng vị trí, tùy thuộc vào kiểu kết nối.Làm sạch bộ lọc các mảnh vỡ vì nó có thể bị tắc.Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước đã được nắn thẳng trên toàn bộ đoạn đường đến hệ thống thoát nướcNếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng.

Mã	Hành động
9C1	Vấn đề kiểm soát điện (Lỗi vượt điện áp) <ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra PCB và đai dây. Kiểm tra xem nguồn điện cung cấp có đúng chưa. Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng.
9C2	Phát hiện điện áp thấp <ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem dây nguồn được cắm chưa. Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng.
AC6	Vấn đề truyền thông biến tần <ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra PCB biến tần và đai dây. Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng.
dC	Vận hành máy giặt với cửa mở. <ul style="list-style-type: none"> Hãy chắc chắn rằng cửa đã được đóng lại đúng cách. Hãy chắc chắn rằng đồ giặt không bị kẹt ở cửa.
HC	Vấn đề kiểm soát nhiệt độ nước (Kiểm soát bộ cấp nhiệt) <ul style="list-style-type: none"> Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng.
LC	Kiểm tra ống thoát <ul style="list-style-type: none"> Hãy chắc chắn rằng phần cuối của ống thoát nước được đặt trên sàn nhà. Kiểm tra xem đầu vòi xả đã được đặt trên sàn hay chưa. Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước không bị tắc. Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng.
OC	Nước tràn. <ul style="list-style-type: none"> Khởi động lại sau khi vắt. Nếu mã thông tin vẫn còn trên màn hình, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.
PC	Khi không thể phát hiện vị trí của bộ ly hợp. <ul style="list-style-type: none"> Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng.
PC1	Sau khi phát hiện vị trí của bộ ly hợp, nếu tín hiệu của bộ ly hợp sai. <ul style="list-style-type: none"> Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng.

Xử lý sự cố

Mã	Hành động
Ub	Chức năng vắt không hoạt động. <ul style="list-style-type: none">Hãy chắc chắn rằng đồ giặt đã được trải đều.Hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt trên bề mặt bằng phẳng, vững chắc.Phân phối lại tải trọng. Nếu chỉ có một món đồ cần giặt chẳng hạn như áo choàng tắm hoặc quần jean, kết quả vắt cuối cùng có thể không đạt yêu cầu và thông báo kiểm tra “Ub” sẽ hiển thị trên màn hình.

Nếu có bất kỳ mã thông tin nào luôn xuất hiện trên màn hình, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.

Thông số sản phẩm

Tờ Thông số sản phẩm

Kiểu		Máy giặt cửa trên	
		WA90J571***	WA10J571***
Tải tối đa (kg)		9,0	10,0
Công suất tiêu thụ (W)	Giặt	480	
	Vắt	240	
Kích thước (mm)		W610 x D675 x H1050	W610 x D675 x H1075
Trọng lượng tịnh (kg)		41,0	42,0
Áp lực nước (Mpa (kg·f/cm ²))		0,05 - 0,78 (0,5 - 8,0)	
Kiểu giặt		Kiểu đảo	
Mức nước (l)	5	79	92
	4	70	70
	3	57	57
	2	47	47
	1	39	39
Sử dụng nước (l)		154	
Tốc độ vắt (rpm)		700	

LƯU Ý

- Dấu hoa thị (*) có nghĩa là kiểu máy biến thể và có thể thay đổi từ (0-9) hoặc (AZ).
- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo vì các mục đích cải thiện chất lượng.
- Thông số trên nhãn năng lượng theo TCVN 8526 với các chương trình giặt sau:
 - Chương trình “Tiết kiệm năng lượng tại Mức nước 5”.

Bản ghi nhớ

Bản ghi nhớ



THẮC MẮC HOẶC GÓP Ý?

QUỐC GIA	ĐIỆN THOẠI	HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support



DC68-03517C-02